



SGH-D880

Manuale dell'utente





Importanti precauzioni di sicurezza

- Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Informazioni sul copyright

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B012919
- Java™ è un marchio commerciale o un marchio depositato di Sun Microsystems, Inc.

Sicurezza stradale

Non usate il telefono durante la guida di veicoli. Arrestate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Utilizzo corretto

Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di interferire con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del paese in cui vi trovate, quindi premete .

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzate solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'utilizzo di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

- Esiste il rischio di esplosione se sostituite la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltite le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.



L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato Samsung.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, leggete "Informazioni sulla salute e sulla sicurezza" a pagina 44.

A proposito di questo manuale

Questo Manuale fornisce informazioni sintetiche sull'utilizzo del telefono.

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:



Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.

→ Indica che occorre premere i tasti di direzione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.

[] Indicano un tasto sul telefono.
Ad esempio, []

< > Indicano un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, < **Indietro** >

• Modo Dual SIM

Approfittate della possibilità di utilizzare due numeri di telefono senza dover cambiare le schede SIM o utilizzare due telefoni.

Funzioni speciali del telefono



• Fotocamera e videocamera

Utilizzate la fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.



• Lettore musicale

Riproducete file musicali sul telefono. Potete utilizzare altre funzioni mentre ascoltate la musica.



- **Java**

Sfruttate i giochi Java integrati e scaricatene di nuovi.



- **Radio FM**

Potete ascoltare le stazioni radio preferite.



- **Uscita TV**

Visualizzate foto e videoclip catturati con il telefono riproducendoli sullo schermo del televisore.



- **Modalità Offline**

Commutate il telefono nella modalità Offline per utilizzare le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete.



- **Bluetooth**

Trasferite file multimediali e dati personali e collegatevi ad altri dispositivi mediante la tecnologia Bluetooth wireless (senza fili).



- **Browser WAP**

Accedete al Browser WAP per ricevere le informazioni più aggiornate e accedere a un'ampia varietà di contenuti multimediali.

Sommario

Contenuto della confezione **6**

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

Operazioni preliminari **6**

Primi passi con il telefono

Installazione e carica del telefono.....	6
Accensione e spegnimento	7
Componenti del telefono	8
Tasti e icone	9
Accesso alle funzioni dei menu.....	12
Immissione del testo	13
Personalizzazione del telefono	14
Uso di una scheda di memoria opzionale	17

Funzioni speciali **19**

Operazioni preliminari con funzioni di chiamata, fotocamera, lettore musicale, browser Web e altre funzioni speciali

Esecuzione o ricezione di chiamate	19
Uso della fotocamera	21
Riproduzione musicale	22
Ascolto della radio FM	25
Navigazione nel Web.....	26
Uso della rubrica	27
Invio messaggi.....	28
Visualizzazione dei messaggi.....	30
Uso del Bluetooth	31

Funzioni dei menu **33**

Elenco delle opzioni dei menu

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza **44**

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere a questa panoramica, premete <Menu> nella schermata di standby.

1 Registro chiamate

- 1 Tutte le chiamate
- 2 Chiamate perse
- 3 Chiamate effettuate
- 4 Chiamate ricevute
- 5 Elimina tutto
- 6 Gestione chiamate

2 Rubrica

3 Musica

4 Browser

- 1 Homepage
- 2 Preferiti
- 3 Inserisci URL
- 4 Cancella cache
- 5 Impostazioni server
- 6 Profilo corrente

5 Messaggi

- 1 Crea messaggio
- 2 Cartelle messaggi
- 3 Modelli
- 4 Elimina tutto
- 5 Impostazioni
- 6 Messaggi SOS
- 7 Messaggi broadcast
- 8 Stato memoria

6 Archivio

- Images
- Videos
- Sounds
- Music
- Other files

7 Agenda

8 Fotocamera

9 Radio FM

* Applicazioni

- 1 Registratore vocale
- 2 Editor immagini
- 3 Immagine con effetto timbro
- 4 Bluetooth
- 5 Mondo JAVA
- 6 Memo
- 7 Attività
- 8 Fusi orari
- 9 Calcolatrice
- 10 Convertitore
- 11 Timer
- 12 Cronometro
- 13 SIM AT¹

0 Sveglie

Impostazioni

- 1 Gestione schede SIM
- 2 Telefono
- 3 Illuminazione
- 4 Display
- 5 Messaggi
- 6 Chiamata
- 7 Rubrica
- 8 Agenda
- 9 Browser
- 10 Lettore musicale²
- 11 Rete
- 12 Sicurezza⁺
- 13 Memoria
- 14 Ripristino impostazioni

1. Disponibile solo se è supportato dalla scheda SIM. Questa funzione potrebbe essere visualizzata con un nome differente.
 2. In funzione del gestore telefonico, è possibile che al posto di questo menu appaia **Lettore multimediale**.
- ⁺ L'ordine dei menu è variabile a seconda della presenza di una o due SIM.

Contenuto della confezione

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Batteria
- Manuale dell'utente


Potete acquistare altri accessori presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del Paese e del gestore telefonico.

Operazioni preliminari

Primi passi con il telefono

Installazione e carica del telefono

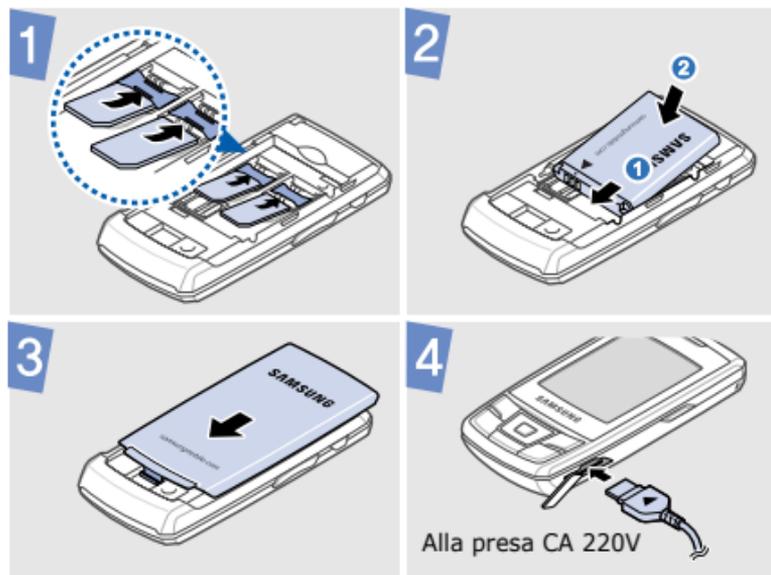

Rimozione del coperchio della batteria



Accensione e spegnimento

Accensione

1. Aprite il telefono.
2. Tenete premuto [📞].
3. Se necessario, inserite il PIN e premete <OK>.
4. Premete <OK> e registrate i nomi delle nuove schede SIM.
5. Premete <Succ.>.
6. Selezionate una scheda SIM principale, quindi premete <Salva>.

Spegnimento

1. Aprite il telefono.
2. Tenete premuto [📞].

Componenti del telefono

Vista anteriore



Vista posteriore



Quando chiudete il telefono, si bloccano i tasti esterni in modo da impedire eventuali operazioni indesiderate, causate dalla pressione accidentale di uno dei tasti. Per sbloccare la tastiera, premete <Sblocca> e quindi <OK>.

Tasti e icone

Tasti



Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.



Nella schermata di stand-by, consente di accedere ai menu indicati di seguito:

- Su: accede al Menu personale
- Giù/Sinistra/Destra: i menu preferiti

Nei menu, consente di scorrere le opzioni di menu.



Nella schermata di stand-by, avvia il browser Web.

Nei menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma i dati immessi.



Esegue o risponde a una chiamata.

Nella schermata di stand-by, consente di visualizzare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.




Cancella i caratteri dal display o gli elementi in un'applicazione.



Tenete premuto questo tasto per accendere o spegnere il telefono.

Consente di terminare una chiamata.

Nei menu, annulla i dati immessi e riporta alla schermata di standby.



Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.

Nella schermata di stand-by, tenete premuto [1] per accedere alla segreteria. Tenete premuto [0] per immettere un prefisso internazionale.



Consentono di immettere caratteri speciali o eseguire funzioni speciali.

Nella schermata di stand-by, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il profilo silenzioso. Tenete premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri durante la composizione.



Consente di scegliere quale SIM utilizzare prima di effettuare una chiamata o mandare un messaggio.

Nella schermata di stand-by, consente di accedere al menu **Gestione schede SIM**.



Consentono di regolare il volume del telefono.



Nella schermata di stand-by, tenete premuto questo tasto per accendere la fotocamera.

Nel modo fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video.

Icone

Le seguenti icone appaiono sullo schermo, per indicare lo stato del telefono. Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete del Paese o del gestore telefonico.

	Potenza del segnale SIM 1 e SIM 2
	Chiamata in corso
	Nessun servizio o modalità Offline
	Funzione messaggi SOS attiva
	Sveglia impostata
	Stato della rete GPRS (2.5G)
	Stato della rete EDGE
	Funzione di trasferimento chiamate attiva

	Area locale
	Area ufficio
	Bluetooth attivo
	Kit per auto vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Una delle caselle di Posta in arrivo è piena
	Nuovo messaggio:
	<ul style="list-style-type: none"> : SMS : MMS : Email : Segreteria

	Scheda di memoria inserita
	Radio FM accesa
	Impostazioni profilo: <ul style="list-style-type: none">•  : Normale•  : Silenzioso•  : Guida•  : Riunione•  : All'aperto•  : Offline•  : Profilo personale creato
	Livello di carica della batteria

Accesso alle funzioni dei menu

Selezione di un'opzione

1. Premete il tasto di programmazione desiderato.
2. Premete i tasti di direzione per passare all'opzione precedente o successiva.
3. Premete <**Selezione**> o [OK] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello.
Premete [] per tornare alla schermata di standby.

Uso dei numeri di menu

All'interno dei menu, premete il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Immissione del testo

Cambiamento della modalità di inserimento del testo	<ul style="list-style-type: none">• Tenete premuto [*] per passare dal modo ABC al modo T9 e viceversa.• Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare al modo numerico.• Tenete premuto [#] per passare al modo simbolico.
Modo ABC	<p>Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito:</p> <p>Premete il tasto numerico corrispondente fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.</p>

Modo T9

Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito:

1. Premete i tasti numerici (da **2** a **9**) contenenti le lettere della parola che volete inserire. Premete ogni tasto una sola volta per ogni lettera.
2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri.
3. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Altrimenti, premete [0] per visualizzare delle parole alternative.

Modo numerico	Premete i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.
Modo simbolico	Premete i tasti corrispondenti ai simboli da inserire.
Altre operazioni	<ul style="list-style-type: none">• Premete [1] per immettere segni di punteggiatura o caratteri speciali.• Premete [#] per inserire uno spazio.• Premete i tasti di direzione per spostare il cursore.• Premete [C] per eliminare i caratteri uno ad uno.• Per cancellare tutto il contenuto del display, tenete premuto [C].

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. Nella schermata di stand-by, premete **<Menu>** e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**.
2. Selezionate una lingua.

Suoneria chiamata

Per cambiare le proprietà del profilo, procedete come segue:

1. Nella schermata di stand-by, premete **<Menu>** e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo che desiderate modificare.

-
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Modifica**.
 4. Selezionate **Suoneria chiamata vocale** → una categoria → una suoneria.
 5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Salva profilo**.

Per cambiare il profilo in uso, procedete come segue:

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Profili telefono**.
2. Selezionate il profilo desiderato.

Volume tono tasti

Nella schermata di stand-by, premete [Volume] per regolare il volume del tono dei tasti.

Sfondo schermata di standby

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo principale** → **Sfondo**.
2. Selezionate una categoria di immagini.
3. Selezionate un'immagine.
4. Premete <**Salva**>.

Aspetto modo menu

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Tema personale**.
2. Selezionate un tema.

Scelte rapide di menu

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionate il tasto desiderato.
3. Premete <Opzioni> e selezionate **Cambia** e scegliete il menu desiderato.

Profilo silenzioso

Attivate il profilo Silenzioso tenete premuto il tasto [#] nella schermata di stand-by. Ripremete [#] per tornare al profilo precedente.

Blocco telefono

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Telefono** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Attivo**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete <OK>.
4. Immettete di nuovo la password e premete <OK>.

Gestione schede SIM

Il vostro telefono può gestire due SIM contemporaneamente e vi consente di utilizzarle senza doverle rimuovere o sostituire. Dopo aver installato e registrato le SIM procedete come segue per poterle gestire:

1. Nella schermata di stand-by, premete [☰].
2. Scorrete fino alla scheda SIM che desiderate modificare, quindi selezionate **Abilita** o **Principale**.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Salva**.
Se si cambia la scheda SIM principale, il telefono si riavvia automaticamente.

Uso di una scheda di memoria opzionale


Importanti informazioni sulla scheda di memoria

- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata della scheda.
- Non rimuovete la scheda e non spegnete il telefono durante l'accesso o il trasferimento di dati, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Non sottoponete le schede a forti urti.

- Non toccate i terminali della scheda di memoria con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.
- Tenete le schede fuori dalla portata di bambini o animali.
- Non esponete le schede in luoghi soggetti a scariche elettrostatiche e/o rumore elettrico.

Inserimento di una scheda di memoria

1. Rimuovete il coperchio della batteria e la batteria.
2. Sbloccate il coperchio della scheda e sollevatelo.
3. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto nel relativo slot.

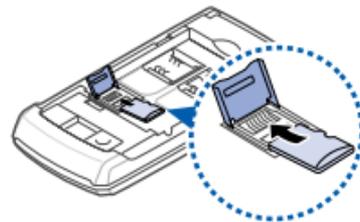

-
4. Chiudete il coperchio della scheda e bloccatelo.
 5. Inserite la batteria e il coperchio della batteria.

Rimozione di una scheda di memoria

1. Rimuovete il coperchio della batteria e il coperchio, quindi aprite il coperchio della scheda.
2. Rimuovete la scheda dallo slot.
3. Inserite la batteria e il coperchio della batteria.

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con funzioni di chiamata, fotocamera, lettore musicale, browser Web e altre funzioni speciali

Esecuzione o ricezione di chiamate

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico. Premete [☎] per selezionare quale scheda SIM utilizzare per chiamare.

2. Premete [].
Premete [Volume] per regolare il volume d'ascolto.
3. Per terminare la chiamata, premete [].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono squilla, aprite il telefono per rispondere. Se il telefono è già aperto, premete [].
2. Per terminare la chiamata, premete [].

Utilizzo della funzione vivavoce

Durante una chiamata premete [**OK**] e quindi <**Si**> per attivare l'altoparlante.
Per ritornare al modo normale, premete nuovamente [**OK**].

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Durante la chiamata, chiamate il secondo partecipante.
La prima chiamata viene messa in attesa.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Conferenza**.
3. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere più partecipanti.
4. Durante una conferenza telefonica:
 - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Dividi** per avere una conversazione privata con un partecipante.

-
- Premete <**Opzioni**> e selezionate **Rimuovi** per interrompere la chiamata con un partecipante.
5. Premete [📞] per terminare la conferenza telefonica.

Uso della fotocamera

Scatto di una foto

1. Aprite il telefono.
2. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto e regolate l'immagine.

-
4. Premete [**OK**] oppure [📷] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
 5. Premete <**Indietro**> per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

-
1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Archivio** → **Images** → **My photos**.
 2. Selezionate la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. Aprite il telefono.
2. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
3. Premete [1] per passare alla modalità di registrazione.
4. Premete [OK] oppure [📷] per avviare la registrazione.
5. Premete <⏏> o [📷] per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
6. Premete <Indietro> per registrare un altro video.

Visualizzazione di un video

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Archivio** → **Videos** → **My video clips**.
2. Selezionate il video desiderato.

Riproduzione musicale

Acquisizione di file musicali

- Utilizzate i metodi seguenti:
- Download dal wireless web.
 - Download da un computer usando il programma Samsung PC Studio. Per ulteriori informazioni fate riferimento al manuale dell'utente di Samsung PC Studio.

-
- Ricezione con Bluetooth.
 - Copia nella scheda di memoria. Vedete la sezione seguente.

Copia di file musicali in una memory card

1. Inserite la scheda di memoria nel telefono.
2. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa**.
3. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC opzionale.

-
4. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** quando appare la finestra popup sul computer.
 5. Copiate i file dal PC nella scheda di memoria.
 6. Al termine, scollegate il telefono dal PC.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Musica**.
2. Premete <Opzioni> e selezionate **Aggiungi musica da** → una posizione di memoria.

3. Premete [**OK**] per selezionare i contatti desiderati.
4. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi**.

Riproduzione di file musicali

1. Dalla schermata del lettore musicale, premete [**OK**].
2. Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito.
 - **OK**: mette in pausa o riprende la riproduzione.

- Sinistra: torna al file precedente. Tenete premuto questo tasto per cercare a ritroso all'interno di un file.
 - Destra: passa al file successivo. Tenete premuto questo tasto per avanzare all'interno di un file.
 - Su: apre la playlist.
 - Volume: regola il volume.
3. Premete [Giù] per interrompere la riproduzione.

Ascolto della radio FM

Ascolto della radio

1. Collegate l'auricolare al connettore multi-funzione del telefono.
2. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Radio FM**.
3. Premete [**OK**] per accendere la radio.
4. Quando accendete per la prima volta la radio FM, premete <Si> per avviare la sintonizzazione automatica.
Le stazioni radio disponibili vengono salvate automaticamente.

5. Premete [Sinistra] o [Destra] per cercare una stazione radio.
In alternativa, premete [Su] o [Giù] per selezionare una stazione radio memorizzata.
6. Per spegnere la radio, premete il pulsante [**OK**].

Memorizzazione di stazioni radio

Sintonizzazione automatica:

1. Dalla schermata Radio FM, premete <Opzioni> e selezionate **Sintonizzazione automatica**.

-
2. Le stazioni radio disponibili vengono salvate automaticamente.

Sintonizzazione manuale:

1. Nella schermata della radio, premete [Destra] o [Sinistra] per trovare la stazione radio desiderata.
2. Premete <Opzioni> e selezionate **Aggiungi a Preferiti** per memorizzare la stazione.

Navigazione nel Web

Avvio del browser

Nella schermata di stand-by, premete [OK]. Si apre la homepage predefinita.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premete i tasti di direzione [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premete [OK].
- Per tornare alla pagina precedente, premete <Indietro> oppure [C].
- Per ricaricare la Homepage, tenete premuto [C].
- Per accedere alle opzioni del browser, premete <Opzioni>.

Uso della rubrica

Nuovo contatto

1. Nella schermata di stand-by, immettete un numero telefonico e premete **<Opzioni>**.
2. Selezionate **Salva** → una posizione di memoria → **Nuovo**.
3. Se avete scelto **Telefono**, selezionate il tipo di numero.
4. Specificate le informazioni sul contatto.
5. Premete [**OK**] per salvare il contatto.

Ricerca di un contatto

1. Nella schermata di stand-by, premete **<Rubrica>**.
2. Immettete le prime lettere del nome prescelto.
3. Selezionate un contatto.
4. Passate a un numero e premete [] per comporlo, oppure premete [**OK**] per modificare le informazioni sul contatto.

Invio messaggi

Invio di un SMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Immettete il testo del messaggio.
3. Premete <Opzioni> e selezionate **Invia** o **Salva e invia**.
4. Immettete i numeri di destinazione.
Se necessario, premete [📶] per selezionare quale SIM utilizzare per inviare il messaggio.
5. Premete [OK] per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionate **Oggetto**.
3. Immettete l'oggetto del messaggio e premete [OK].
4. Selezionate **Immagine o video** e aggiungete un'immagine o un videoclip.
5. Selezionate **Musica o suono** ed aggiungete un brano musicale o un clip audio.
6. Selezionate **Testo**.
7. Immettete il testo del messaggio e premete [OK].

-
8. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia**.
 9. Immettete i numeri o gli indirizzi email di destinazione.
 10. Premete [**OK**] per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.
2. Selezionate **Oggetto**.
3. Immettete l'oggetto dell'email e premete [**OK**].

-
4. Selezionate **Messaggio**.
 5. Immettete il testo dell'email e premete [**OK**].
 6. Selezionate **Allega file**.
 7. Selezionate file di immagine, video, suono, musica o documenti.
 8. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia**.
 9. Immettete l'indirizzo email.
 10. Premete [**OK**] per inviare l'email.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un messaggio di testo.

Visualizzazione di un MMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un MMS.

Visualizzazione di un'email

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Email ricevute**.
2. Selezionate **Controlla nuova posta**.
3. Selezionate un'email o un'intestazione.
4. Se avete selezionato un'intestazione, premete <Opzioni> e selezionate **Recupera** per visualizzare il testo dell'email.

Uso del Bluetooth

Trasferite file multimediali e dati personali e collegatevi ad altri dispositivi mediante la tecnologia Bluetooth.

Attivazione di Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Attivo**.
2. Selezionate **Visibilità telefono** → **Attivo** per consentire ad altri dispositivi di individuare il vostro telefono.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Immettete il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, quindi premete <OK>. Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedete ad un'applicazione, quale **Rubrica, Archivio, Agenda, Memo** o **Attività**.
2. Selezionate un elemento.
3. Premete **<Opzioni>** e selezionate **Invia con** o **Invia biglietto da visita con** → **Bluetooth**.
4. Per l'invio di un contatto, selezionate quali dati desiderate inviare.

5. Cercate e selezionate un dispositivo.
6. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete **<OK>**.

Ricezione di dati

1. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete **<OK>**.
2. Premete **<Sì>** per confermare la ricezione.

Funzioni dei menu

Elenco delle opzioni dei menu

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzioni dei menu del telefono.

Registro chiamate

Menu	Descrizione
Tutte le chiamate, Chiamate perse, Chiamate effettuate, Chiamate ricevute	Controllate le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

Menu	Descrizione
Elimina tutto	Eliminate tutti i registri di ogni tipo di chiamata.
Gestione chiamate → Durata chiamate	Visualizzate la durata delle chiamate effettuate e ricevute.
Gestione chiamate → Costo chiamate	Controllate il costo delle chiamate, se supportato dalla scheda SIM.
Gestione chiamate → Elenco rifiutati	Scegliete un elenco di numeri telefonici da cui rifiutare le chiamate.

Rubrica

Cercate le informazioni dei contatto memorizzate nella Rubrica.

Musica

Ascoltate la musica. Potete anche creare una vostra playlist di brani musicali.

Browser

Menu	Descrizione
Homepage	Collegate il telefono alla rete e caricate la pagina iniziale del fornitore di servizi Wireless Web.
Preferiti	Salvate gli indirizzi URL e accedete rapidamente alle pagine Web.

Menu	Descrizione
Inserisci URL	Immettete manualmente l'indirizzo URL e accedete alla relativa pagina Web.
Cancella cache	Cancellate la cache, che è una memoria temporanea contenente le ultime pagine Web visualizzate.
Impostazioni server	Impostate i profili di connessione da utilizzare per l'accesso al wireless Web.
Profilo corrente	Selezionate un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso al wireless Web.

Messaggi

Menu	Descrizione
Crea messaggio	Create e inviate SMS, MMS o Email.
Cartelle messaggi	Accedete ai messaggi ricevuti, inviati o in attesa.
Modelli	Create e utilizzate i modelli di messaggi.
Elimina tutto	Eliminate i messaggi presenti in una cartella o tutti i messaggi contemporaneamente.
Impostazioni	Impostate varie opzioni per utilizzare i servizi di messaggistica.

Menu	Descrizione
Messaggi SOS	Specificate le opzioni per inviare e ricevere un messaggio SOS. Potete inviare un messaggio SOS premendo 4 volte [Volume] se il telefono è chiuso e i tasti esterni sono bloccati.
Messaggi broadcast	Modificate le impostazioni per la ricezione dei messaggi broadcast.
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria riguardante i messaggi.

Archivio

Menu	Descrizione
Images, Videos, Sounds, Music, Other files	Accedete ai file multimediali o ad altri file presenti nella memoria del telefono.

Agenda

Gestite i vostri appuntamenti.

Fotocamera

Usate la fotocamera integrata nel telefono per scattare foto e registrare video.

Radio FM

Ascoltate la radio FM tramite il telefono.

Applicazioni

Menu	Descrizione
Registratore vocale	Registrate promemoria vocali e qualsiasi altro suono.
Editor immagini	Modificate le foto utilizzando vari strumenti di modifica.
Immagine con effetto timbro	Elaborate un timbro da sovrapporre, partendo da una foto, e unitelo con un'altra.
Bluetooth	Connettete il telefono senza fili ad altri dispositivi Bluetooth.

Menu	Descrizione
Mondo JAVA	Accedete ai giochi e alle applicazioni Java.
Memo	Preparate e gestite promemoria.
Attività	Create un elenco di attività da svolgere.
Fusi orari	Impostate il fuso orario locale o verificate l'ora in altre parti del mondo.
Calcolatrice	Eseguite operazioni aritmetiche.
Convertitore	Eseguite conversioni fra varie unità di misura.
Timer	Impostate un intervallo di tempo per il conto alla rovescia.

Menu	Descrizione
Cronometro	Cronometrate il tempo trascorso.
SIM AT	Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. A seconda della scheda SIM, è possibile che questo menu non sia disponibile o che sia indicato con un nome diverso.

Svegli

Predisponete una sveglia per il mattino, o un allarme di avviso per un dato evento, ad un'ora specifica.

Impostazioni

Menu	Descrizione
Gestione schede SIM	Abilitate le schede SIM e selezionate la scheda SIM principale.
Telefono → Profili telefono	Cambiate o modificate i profili di default del telefono o createne uno nuovo.
Telefono → Lingua	Selezionate una lingua per il testo del display.

Menu	Descrizione
Telefono → Menu rapido	Utilizzate i tasti di direzione come collegamenti rapidi per accedere a menu specifici direttamente dalla schermata di standby. Il tasto [Su] è impostato come collegamento diretto al Menu personale.
Telefono → Ora e data	Cambiate l'ora e la data del telefono.
Telefono → Tasto volume	Impostate la funzione del tasto [Volume] con una chiamata in arrivo.

Menu	Descrizione
Telefono → Mostra informazioni chiamante	Impostate il telefono in modo che visualizzi o nasconda le informazioni del chiamante per tutte le chiamate perse e i messaggi in arrivo.
Telefono → Menu personale	Impostate i collegamenti del vostro Menu personale, a cui potete accedere premendo [Su] Nella schermata di stand-by.
Telefono → Impostazioni slider	Impostate il comportamento del telefono quando viene aperto con una chiamata in entrata o quando viene chiuso mentre usate una funzione.

Menu	Descrizione
Telefono → Collegamenti PC	Selezionate una modalità da utilizzare quando collegate il telefono ad un altro dispositivo tramite interfaccia USB.
Illuminazione → Durata retroilluminazione	Selezionate l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione o il display resta attivo quando il telefono non viene utilizzato.
Illuminazione → Luminosità	Regolate la luminosità del display.
Illuminazione → Illuminazione tastiera	Impostate il periodo durante la giornata nel quale l'illuminazione della tastiera del telefono sarà attiva.

Menu	Descrizione
Display → Sfondo principale	Impostate lo sfondo della schermata di standby sul display.
Display → Tema personale	Selezionate un tema per il modo Menu.
Display → Impostazioni testo	Cambiate le impostazioni di visualizzazione del testo sulla schermata di standby.
Display → Elenco sottomenu	Attivate o disattivate la visualizzazione del popup dei sottomenu.
Display → Stile composizione	Personalizzate il carattere che appare sul display durante la composizione.
Display → Messaggio iniziale	Consente di definire il messaggio iniziale all'accensione del telefono.

Menu	Descrizione
Display → Uscita TV	Selezionate un sistema video da utilizzare, per visualizzare il display del telefono sullo schermo TV.
Display → Effetto transizione menu	Selezionate un tipo di transizione quando vi spostate tra i vari menu.
Messaggi	Impostate varie opzioni per utilizzare i servizi di messaggistica.
Chiamata	Utilizzate i servizi di rete per le funzioni di chiamata.
Rubrica → Selezione rapida	Gestite i numeri di selezione rapida utilizzabili dalla schermata di standby.

Menu	Descrizione
Rubrica → Salva nuovi contatti in	Selezionate una posizione di memoria predefinita per salvare i contatti.
Rubrica → Visualizza rubrica da	Selezionate una posizione di memoria da cui la Rubrica visualizzi gli elementi.
Rubrica → Ordine visualizzazione nome	Selezionate l'ordine di visualizzazione dei contatti.
Rubrica → Numeri personali	Gestite i vostri numeri personali.
Agenda → Giorno di inizio	Selezionate il giorno di inizio della settimana.

Menu	Descrizione
Agenda → Vista predefinita per	Selezionate il modo di visualizzazione predefinito dell'agenda.
Browser	Cambiate le impostazioni del browser web, svuotate la cache e accedete alle informazioni su versione e copyright.

Menu	Descrizione
Lettore musicale/ Lettore multimediale	In base al vostro gestore telefonico, è possibile che appaia uno di questi menu: <ul style="list-style-type: none">• Lettore musicale: cambiate le impostazioni predefinite per la riproduzione della musica.• Lettore multimediale: cambiate le impostazioni predefinite per la riproduzione della musica. Inoltre, selezionate un profilo di connessione per accedere al server di streaming video.

Menu	Descrizione
Rete → Selezione rete	Selezionate la rete da utilizzare durante il roaming (quando vi trovate al di fuori della rete coperta dal vostro operatore).
Rete → Modalità rete	Scegliete la banda desiderata.
Sicurezza → Telefono → Blocco telefono	Attivate una password per proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato.
Sicurezza → Telefono → Cambia password	Cambiate la password del telefono.
Sicurezza → Telefono → Blocco privacy	Impostate una password per l'accesso ai registri chiamate, contatti, messaggi o file.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Telefono → Blocco SIM	Impostate il telefono in modo che funzioni solo con la scheda SIM corrente tramite l'assegnazione di una password di blocco SIM.
Sicurezza → SIM → Blocco PIN	Attivate il PIN per proteggere la scheda SIM dall'uso non autorizzato.
Sicurezza → SIM → Modo FDN	Impostate il telefono per restringere le chiamate ad una serie limitata di numeri di telefono. Funzione utilizzabile solo se supportata dalla scheda SIM.
Sicurezza → SIM → Cambia PIN	Cambiate il PIN.

Menu	Descrizione
Sicurezza → SIM → Cambia PIN2	Cambiate il codice PIN2, se supportato dalla scheda SIM.
Memoria	Modificate le impostazioni correlate alla memoria e controllate le informazioni sulla memoria attualmente in uso.
Ripristino impostazioni	Ripristinate le impostazioni modificate del telefono.

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2.0 W/kg.¹

Il valore SAR più elevato rilevato per questo modello di telefono è 0.219 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo.

1. Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2.0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dal centro della cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzate mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzate la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se utilizzate il telefono vicino al centro di una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistate un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e ricaricatele solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando non utilizzate il caricabatterie, scollegatelo dalla fonte di alimentazione. Non lasciate la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.

- Non lasciate la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenete sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C (32 °F).
- Non cortocircuitate la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e - della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltite le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclatele sempre. Non gettatele mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre siete alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se utilizzate il telefono mentre guidate, attenetevi alle regole vigenti del codice stradale del Paese in cui vi trovate.

Ambiente operativo

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando collegate il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggete le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegate prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmettenti, per un funzionamento soddisfacente e per la vostra sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici potrebbero non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultate il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo sospettate la presenza di un'interferenza, spegnete subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultate il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se utilizzate altri dispositivi medici, consultate il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnete il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificate ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultate inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnete il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettate la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non potete fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/ o funzioni sono attive. Verificare tutto questo con il vostro gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedete come segue:

1. Se il telefono è spento, accendetelo.
2. Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premete [].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultate questo manuale e il vostro gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificate regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciate e non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocate oggetti, inclusi telefoni cellulari e accessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.

- Spegnete il telefono prima di imbarcarvi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Mantenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Potreste ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzate né lasciate il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciate il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, rischiate che si formi della condensa che potrebbe danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciate cadere e non sottoponete a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulitelo con un panno.
- Non dipingete il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili ed impedirne il corretto funzionamento.

- Non depositate il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzatela vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzate solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portateli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza

- al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
- agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
- al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : SGH-D880

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	: EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168



Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.18



Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione)

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

- * In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-17918A
Italian. 02/2008. Rev. 1.0