



SGH-D980 Manuale dell'utente



Come utilizzare il manuale

Il Manuale dell'utente è stato espressamente realizzato per illustrarvi le funzioni e le caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Introduzione al telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare", e "Funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, è opportuno conoscere le icone utilizzate nel manuale:



WARNING

Pericolo: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi stessi o ad altri



CAUTION

Attenzione: indica situazioni che potrebbero danneggiare il telefono o altre apparecchiature



Nota: note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari

- ▶ **Fare riferimento a:** pagine con informazioni correlate; ad esempio:
 - ▶ p. 12 (indica “vedere pagina 12”)

- **Seguito da:** ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: Toccate **Menu** → **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** (rappresenta **Menu**, seguito da **Messaggi**, seguito da **Crea nuovo messaggio**)

- [] **Parentesi quadre:** tasti del telefono, ad esempio: [⏪] (rappresenta il tasto di accensione/uscita dai menu)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che compongono questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B013960.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza	2
Avvertenze di sicurezza	2
Precauzioni di sicurezza	4
Importanti informazioni per l'uso	6
Introduzione al telefono cellulare	10
Contenuto della confezione	10
Componenti del telefono	11
Tasti	12
Display	12
Icone	13
Stilo e touch screen	14
Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare	16
Installazione della scheda SIM e della batteria	16
Carica della batteria	18
Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)	19
Funzioni di base	20
Accensione e spegnimento del telefono	20
Accesso ai menu	21

Utilizzo dei widget	22	Orologi internazionali	47
Personalizzazione del telefono	23	Svegli	48
Funzioni di base per le chiamate	26	Utilizzo della calcolatrice	49
Invio e visualizzazione di messaggi	27	Conversione di valute o misure	49
Inserimento e ricerca di contatti	29	Impostazione di un timer per il conto alla rovescia	49
Funzioni di base della fotocamera	30	Utilizzo del cronometro	50
Ascolto della musica	31	Creazione di una nuova attività	50
Navigazione nel Web	33	Creazione di un promemoria	50
Funzioni avanzate	34	Creazione e visualizzazione di schizzi	50
Funzioni avanzate per le chiamate	34	Gestione dell'agenda	51
Funzioni avanzate della Rubrica	36	Risoluzione dei problemi	a
Funzioni avanzate di messaggistica	37	Indice	d
Funzioni avanzate per la musica	38		
Strumenti e applicazioni	41		
Utilizzo della funzione wireless Bluetooth ...	41		
Attivazione e invio di un messaggio SOS ...	42		
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali	43		
Modifica delle immagini	44		
Stampa delle immagini	46		
Giochi e applicazioni Java	47		

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire le massime prestazioni del vostro telefono.



Avvertenze di sicurezza

Tenete il telefono fuori dalla portata di bambini e animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali. Le parti di piccole dimensioni possono causare soffocamento o lesioni gravi se inghiottite.

Protegete il vostro udito



L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate solo l'impostazione di volume minima sufficiente a garantire l'ascolto della conversazione o della musica.

Installate telefoni cellulari e apparecchiature con attenzione

Assicuratevi che telefoni cellulari e apparecchiature correlate installati sul vostro veicolo siano montati in modo sicuro. Non collocate telefono e accessori vicino o nell'area di sviluppo dell'airbag. Un apparecchio senza fili installato non correttamente può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Gestite e smaltite batterie e caricabatteria con attenzione

- Utilizzate solo batterie e caricabatteria certificati Samsung appositamente progettati per il vostro telefono. Batterie e caricabatteria non compatibili possono causare lesioni gravi o danni al telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Per lo smaltimento delle batterie usate attenetevi alle normative locali.

- Non collocate mai batterie o telefoni sopra o dentro una fonte di calore, quali forni a microonde, stufe o caloriferi. Le batterie surriscaldate presentano il rischio di esplosione.
- Non schiacciate o bucate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressione esterna elevata, che potrebbe causare un corto circuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Per evitare potenziali interferenze, mantenete almeno 15 cm di distanza tra telefoni cellulari e pacemaker, come raccomandato dai produttori e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se avete motivo di sospettare che il vostro telefono cellulare interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medicale, spegnete immediatamente il telefono e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medicale per consigli.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non utilizzate il telefono presso le stazioni di rifornimento o in presenza di combustibili o prodotti chimici. Spegnete il telefono ogni volta che viene richiesto con cartelli di avvertimento o d'istruzioni. Il telefono potrebbe causare esplosioni o incendi all'interno e in vicinanza di depositi di carburanti o prodotti chimici, in aree di trasferimento o dove siano in corso operazioni di brillamento. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetuti

Quando inviate messaggi di testo o giocate, tenete il telefono in modo rilassato, premete i tasti leggermente, impiegate funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere, quali modelli e modalità di scrittura T9, e fate pause frequenti.



Precauzioni di sicurezza

Guidate sempre in modo sicuro

Evitate di utilizzare il telefono mentre guidate e rispettate le normative che regolano l'uso dei telefoni cellulari durante la guida. Quando possibile, utilizzate accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Seguite tutte le avvertenze e le normative in tema di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che limitano l'uso dei telefoni cellulari in determinate aree.

Utilizzate solo accessori certificati Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il telefono o causare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con apparecchiature mediche in centri ospedalieri o ambulatoriali. Seguite tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless all'interno di aerei

Il telefono potrebbe causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Seguite le normative della compagnia aerea e, quando richiesto dal personale di bordo, spegnete il telefono o passate in una modalità in cui le funzioni wireless siano disattivate.

Protegete batterie e caricabatteria da danni

- Evitate di esporre le batterie a temperature molto basse o molto elevate (sotto 0 °C o sopra 45 °C). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.

- Evitate il contatto delle batterie con oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento tra il polo positivo e negativo delle batterie e causare danni temporanei o permanenti alla batteria.
- Non utilizzate mai caricabatteria o batterie danneggiati.

Maneggiate il telefono con attenzione e in modo corretto

- Evitate che il telefono si bagni: i liquidi possono causare gravi danni. Non maneggiate il telefono con le mani umide. Eventuali danni al telefono causati dall'acqua possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o riporre il telefono in ambienti polverosi o sporchi per prevenire danni alle parti in movimento.
- Il vostro telefono è un dispositivo elettronico complesso, proteggerlo da urti e non maneggiatelo in modo brusco per evitare gravi danni.
- Non verniciate il telefono. La vernice potrebbe bloccare parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.

- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiare il telefono stesso o la scheda di memoria. Non utilizzate custodie o accessori con chiusure magnetiche e non lasciate che il telefono entri in campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali in radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo non corretto, quali pacemaker, protesi uditive, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici in casa o su veicoli. Per risolvere eventuali problemi di interferenza, consultate i produttori dei dispositivi elettronici.



Importanti informazioni per l'uso

Utilizzate il telefono in posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.

Affidate la riparazione del telefono solo a personale qualificato

Interventi di assistenza eseguiti da personale non qualificato potrebbero causare danni al telefono e invalideranno la garanzia.

Ottimizzate la durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, la sovraccarica potrebbe ridurre la durata della batteria.
- Le batterie non utilizzate si scaricano nel tempo e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Utilizzate le batterie solo per il loro scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e le schede di memoria con cautela

- Non rimuovete una scheda durante l'accesso o il trasferimento di dati in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da urti violenti, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
- Non toccate i contatti dorati o i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso a servizi di emergenza

In alcune aree e circostanze, potrebbe non essere possibile effettuare chiamate di emergenza dal vostro telefono. Prima di intraprendere un viaggio in aree remote o non sviluppate, pianificate un metodo alternativo per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana a energia in radiofrequenza (RF) emessa da apparecchiature radio e per telecomunicazioni. Questi standard vietano la vendita di telefoni cellulari che superano un livello di esposizione massimo (noto come tasso di assorbimento specifico o SAR) di 2,0 watt per chilogrammo di peso corporeo.

Durante i test, il valore SAR massimo registrato per questo modello è stato 0,406 watt per chilogrammo. Nelle normali condizioni di utilizzo, il SAR reale è probabilmente molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia RF necessaria per trasmettere un segnale alla stazione base più vicina. Limitando le emissioni di energia in modo automatico quando possibile, il telefono riduce la vostra esposizione complessiva all'energia RF.

La dichiarazione di conformità nell'ultima di copertina dimostra la conformità del telefono alla direttiva europea R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per maggiori informazioni sul SAR e sugli standard europei correlati, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo marchio apposto sul prodotto o illustrato nella documentazione indica che al termine della vita operativa il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone causati dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, separate il prodotto da altri tipi di rifiuti e riciclatelo in modo consapevole per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti privati devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato il prodotto o un ufficio governativo locale per ricevere informazioni su dove e come consegnare questo oggetto per un riciclaggio ambientalmente sicuro.

Le aziende devono contattare il proprio fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere mischiato ad altri rifiuti aziendali per lo smaltimento.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto



(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce e i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.

- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine e al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale e industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Introduzione al telefono cellulare

In questa sezione vengono illustrati il layout del telefono cellulare, i tasti, il display e le icone.

Contenuto della confezione

Controllate che la confezione contenga:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente




Gli articoli forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro paese o offerti dal gestore telefonico.


Potete acquistare gli accessori opzionali presso il rivenditore Samsung locale.

Componenti del telefono

La parte anteriore del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:

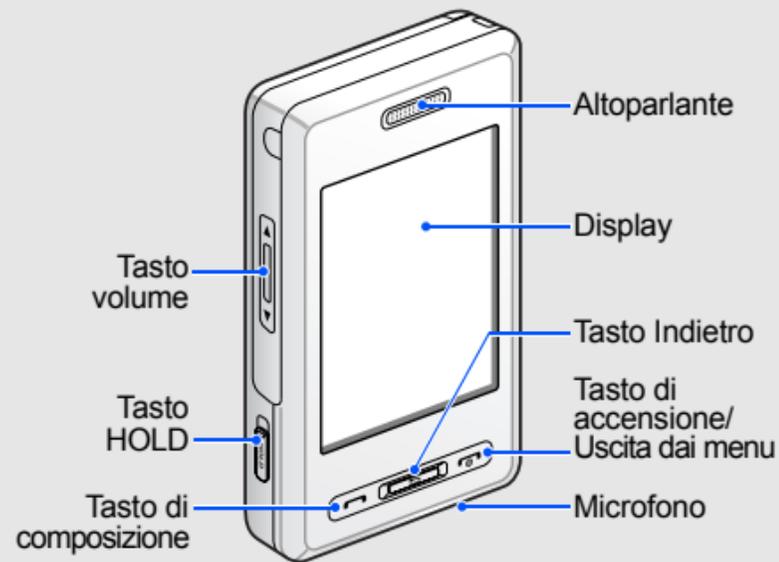

La parte posteriore del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:

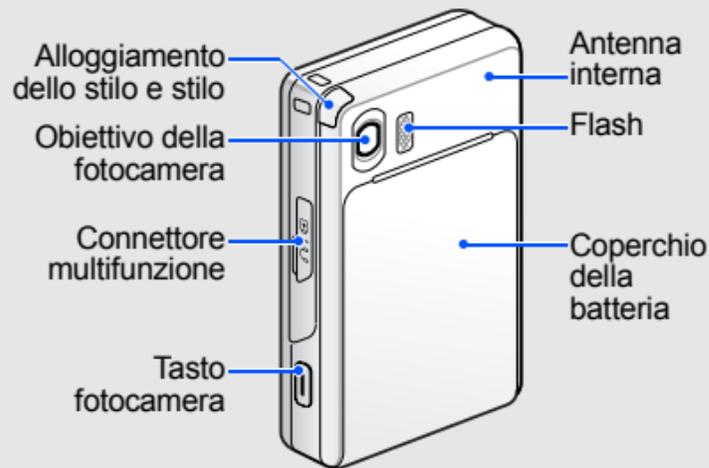


Potete bloccare i tasti e il touch screen in modo da prevenire qualsiasi utilizzo involontario del telefono. Per bloccarli, premete **[HOLD]** verso l'alto. Per sbloccarli, premete **[HOLD]** verso il basso.

Tasti

Tasto	Funzione
 Componi	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata. In modalità Stand-by, consente di visualizzare le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute
 Indietro	In modalità Menu, consente di tornare al livello di menu precedente
 Accensione/ Uscita dai menu	Consente di accendere e spegnere (tenete premuto) il telefono e terminare una chiamata. In modalità Menu, consente di annullare l'immissione e tornare alla modalità Stand-by
 Volume	Consente di regolare il volume del telefono
 HOLD	Consente di bloccare o sbloccare i tasti e il touch screen
 Fotocamera	In modalità Stand-by, tenete premuto questo tasto per attivare la fotocamera. In modalità Fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video

Display

Il display del telefono è suddiviso nelle aree seguenti:

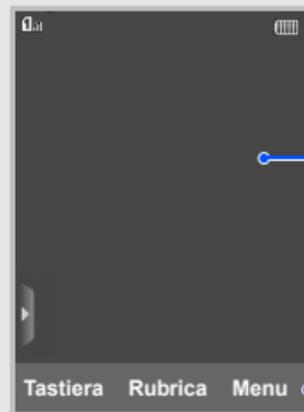

Riga icone

Visualizza varie icone

Area di testo e grafica

Visualizza messaggi, istruzioni e le informazioni immesse

Riga tasti di programmazione

Visualizza le azioni correnti assegnate a ciascuna area

Icone

Informazioni sulle icone visualizzate sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale (per la rete sulla scheda SIM principale)
	Chiamata in corso
	Funzione messaggi SOS attiva
	Sveglia attiva
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Navigazione sul Web in corso
	Collegato a una pagina Web sicura
	Funzione trasferimento chiamate attiva

Icona	Definizione
	Nell'area di copertura della zona domestica
	Nell'area di copertura della zona ufficio
	Bluetooth attivo
	Kit vivavoce per auto o auricolare Bluetooth connesso
	Riproduzione di musica in corso
	Riproduzione di musica in pausa
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Scheda di memoria inserita


Icona	Definizione
	Radio FM attiva
	Profilo Normale attivo
	Profilo Silenzioso attivo
	Livello di carica della batteria

Stilo e touch screen

Spiegazione dei termini essenziali per utilizzare lo stilo e il touch screen.

- **Toccare:** toccare una volta il display con lo stilo per selezionare il menu o l'opzione evidenziata.
 - **Toccare senza rilasciare:** toccare e tenere lo stilo su un elemento per eseguire un'azione.
 - **Trascinare:** mantenere lo stilo sul display e trascinarlo per spostare una barra di scorrimento.
-  • Trascinando lo stilo verso sinistra è possibile scorrere velocemente gli elenchi, mentre trascinandolo verso destra lo scorrimento è lento.
- Per evitare di graffiare il display del telefono, non utilizzate penne, matite o altri oggetti appuntiti per toccare o scrivere sul touch screen.

Sul retro del telefono è presente un alloggiamento speciale per lo stilo.

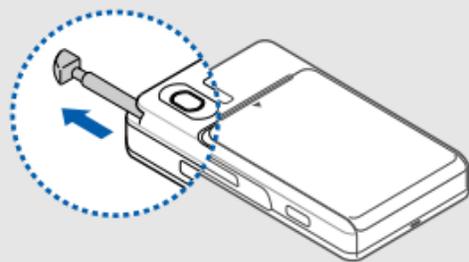

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Introduzione all'assemblaggio e all'impostazione
del telefono cellulare per il primo utilizzo.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Quando sottoscrivete un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) con i dati dell'abbonamento, quali il PIN e i servizi opzionali.


Per installare le schede SIM e la batteria:

1. Rimuovete il coperchio della batteria.




Se il telefono è acceso, tenete premuto [] per spegnerlo.

2. Inserite le schede SIM.

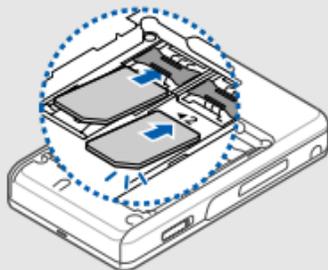


Inserite le schede SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

3. Inserite la batteria.

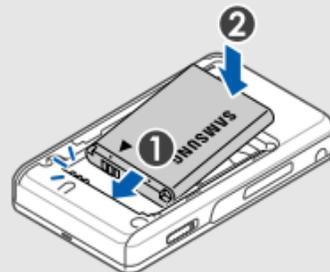


4. Riposizionate il coperchio della batteria.

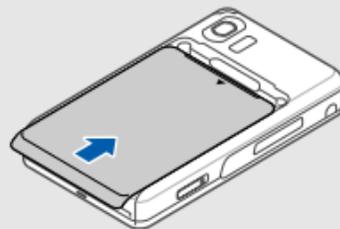

Carica della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta dovete caricare la batteria.

1. Aprite il coperchio del connettore multifunzione e inserite l'estremità piccola del caricabatteria.

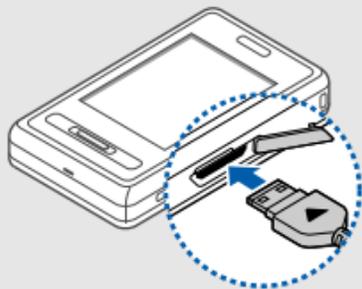

Con il triangolo rivolto verso l'alto



Se il caricabatteria viene collegato in modo errato, potrebbe causare gravi danni al telefono. Tutti i danni causati da uso errato non sono coperti dalla garanzia.

2. Inserite l'altra estremità del caricabatteria in una presa di alimentazione standard.
3. Quando la batteria è completamente carica, (l'icona  non si muove più), scollegate il caricabatteria dalla presa di alimentazione.
4. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
5. Chiudete il coperchio del connettore multifunzione.




Nota sull'indicatore di batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica, il telefono emetterà un tono di allarme e verrà visualizzato un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria, inoltre, sarà vuota e lampeggiante. Quando il livello della batteria diviene troppo basso, il telefono si spegne automaticamente. Ricaricate la batteria per continuare a utilizzare il telefono.


Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Per memorizzare più file multimediali è necessario inserire una scheda di memoria. Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ fino a 2 GB (a seconda del produttore e del tipo della scheda di memoria).

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Sbloccate il coperchio della scheda di memoria.

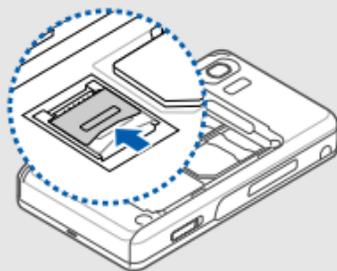

3. Sollevate il coperchio della scheda di memoria e inserite una scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto.

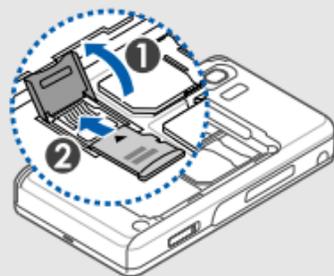

4. Chiudete e bloccate il coperchio della scheda di memoria.

Funzioni di base

Esecuzione delle operazioni di base e utilizzo delle funzionalità del telefono cellulare.

Accensione e spegnimento del telefono

Il telefono supporta la modalità doppia SIM che consente di utilizzare contemporaneamente due schede SIM diverse. Quando effettuate chiamate, inviate messaggi o accedete al Web vi verrà richiesto di scegliere quale scheda SIM utilizzare.

Per accendere il telefono:

1. Tenete premuto [.
2. Immettete il PIN e toccate **Fatto** (se necessario).
3. Calibrate il display seguendo le istruzioni.



La prima volta che accendete il telefono, vi verrà richiesto di calibrare il display.

4. Toccate **OK** per registrare le nuove schede SIM.
5. Assegnate un nome e un'icona alla scheda SIM principale e toccate **Successivo**.

6. Assegnate un nome e un'icona alla scheda SIM secondaria e toccate **Successivo**.
7. Attivate le schede SIM e impostate la scheda SIM principale.
8. Toccate **Salva**.

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

Profilo Offline

Passando al profilo Offline potete utilizzare le funzioni non dipendenti dalla rete in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, ad esempio aeroporti e ospedali.

Per passare al profilo **Offline**, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline** → **Salva**.



Quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, seguite tutti gli avvertimenti e le indicazioni del personale responsabile.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → un menu.
2. Scorrete verso l'alto o il basso per selezionare un menu o un'opzione.
3. Toccate il menu o l'opzione evidenziata.
4. Premete [] per passare al livello superiore o [] per tornare alla modalità Stand-by.

Utilizzo delle icone di scelta rapida

In modalità Stand-by, toccate la parte superiore del display e selezionate un'icona di scelta rapida.

Icona	Funzione
Messaggi	Visualizzazione di SMS o MMS
Browser	Aprire il menu Browser, se supportato nella vostra area

Icona	Funzione
 Cerca con Google	Avviate il motore di ricerca Google, se supportato nella vostra area
 Lettore musicale	Consente di avviare il lettore musicale per riprodurre file musicali
 Bluetooth	Consente di cercare dispositivi Bluetooth
 Gestione delle schede SIM	Consente di personalizzare le schede SIM

Utilizzo dei widget

Imparate a utilizzare i widget sulla barra degli strumenti.

Apertura della barra degli strumenti

Toccate la freccia nella parte inferiore del display per aprire la barra degli strumenti. Potete riorganizzare i widget sulla barra degli strumenti o spostarli sul display di stand-by.



I widget disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico.

Widget	Funzione
 Fusi orari	Consente di visualizzare l'ora di un altro paese o città
 Orologio analogico	Mostra l'ora corrente
 Orologio digitale	Mostra l'ora corrente
 Data odierna	Mostra la data di oggi
 Album foto	Consente di sfogliare le foto e di impostare una foto come sfondo
 Radio FM	Ascolto della radio FM
 Lettore musicale	Consente di avviare il lettore musicale per riprodurre file musicali

Widget	Funzione
 Allarmi eventi	Consente di accedere ai giochi o applicazioni
 Giochi e altro	Accedete ai giochi o alle applicazioni
 Profilo sonoro	Consente di cambiare il profilo del suono
 Compositore messaggi	Consente di creare SMS o MMS
 Sveglie	Consente di accedere alle sveglie
 Calcolatrice	Consente di avviare la calcolatrice
 Promemoria	Consente di accedere ai promemoria

Aggiunta dei widget al display di stand-by

1. Aprite la barra degli strumenti.

2. Trascinate un widget dalla barra degli strumenti al display di stand-by. Potete collocare il widget in qualsiasi punto del display.

Personalizzazione del telefono

Il telefono vi offrirà di più personalizzandolo secondo le vostre preferenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

In modalità Stand-by, premete [▲/▼] e regolate il volume del tono dei tasti.

Regolazione dell'intensità della vibrazione sul touch screen

Potete regolare l'intensità della vibrazione quando toccate il display del telefono.

1. In modalità Stand-by, premete [▲/▼].
2. Toccate **Vibrazione** e premete [▲/▼] per regolare l'intensità della vibrazione.

Passaggio al profilo Silenzioso e viceversa

In modalità Stand-by, toccate **Tastiera** e toccate senza rilasciare **#** per attivare o disattivare la suoneria del telefono.

Calibrazione del display

Potete calibrare il display per consentire al telefono un riconoscimento migliore.

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Telefono** → **Calibrazione**.
2. Toccate il bersaglio sul telefono con lo stilo.

Scelta della suoneria

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo in uso.
3. Toccate **Modifica** → **Suoneria chiamata vocale**.

4. Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria → **Salva** o **Imposta**.

5. Toccate **Salva**.

Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Creazione di un profilo del telefono

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Toccate **Crea**.
3. Immettete un nome per il profilo e toccate **Fatto**.
4. Personalizzate le impostazioni audio secondo le vostre preferenze.
5. Al termine, toccate **Salva**.

Selezionate uno sfondo (modalità Stand-by)

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo**.
2. Toccate **Modifica**.
3. Selezionate una categoria di immagini.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un'immagine.
5. Toccate **Imposta**.

Blocco del telefono

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Telefono** → **Blocco telefono**.
2. Toccate **Attivo** → **Salva**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, e toccate **Fatto**.
4. Immettete nuovamente la password e toccate **Fatto**.

Personalizzazione delle schede SIM

Potete cambiare la scheda SIM principale o assegnare un nome o un'icona per distinguere le due schede SIM.

Per personalizzare una scheda SIM:

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazioni modalità doppia**.
2. Selezionate un scheda SIM → **Predefinito** per impostare la scheda SIM principale.
3. Toccate **Imposta SIM**.
4. Cambiate nome e icona della scheda SIM e toccate **Salva**.
5. Toccate **Salva**.

Funzioni di base per le chiamate

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e come utilizzare le funzioni di base per le chiamate.



- Durante una chiamata, il telefono blocca automaticamente il touch screen e i tasti per impedire immissioni accidentali.
- Per aprire la tastiera durante le chiamate in entrata e in uscita, premete [↵].

Esecuzione di una chiamata

1. In modalità Stand-by, toccate **Tastiera** e immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [☎] per comporre il numero con la scheda SIM principale. Oppure selezionate la scheda SIM desiderata.
3. Per terminare la chiamata, premete [☎].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [☎].
2. Per terminare la chiamata, premete [☎].

Regolazione del volume

Per regolare il volume durante una chiamata, premete [▲/▼].

Utilizzo della funzione vivavoce

1. Durante una chiamata, toccate  → **Si** per attivare l'altoparlante.
2. Per tornare all'auricolare, toccate .

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al telefono potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero, premete il pulsante dell'auricolare, quindi premetelo nuovamente e tenetelo premuto.

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione di messaggi

Invio e visualizzazione di messaggi di testo (SMS), multimediali (MMS) e di posta elettronica.

Invio di un SMS o MMS

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** → **Messaggio**.
2. Toccate il campo destinatario.
3. Aggiungete un numero di telefono selezionandolo dalla Rubrica o immettendo un nuovo numero.
4. Immettete il numero del destinatario e toccate **Fatto**.
5. Toccate il campo testo.

6. Immettete il testo del messaggio e toccate **Fatto**.
 - ▶ Immissione di testo
Per l'invio come SMS, procedete al passo 10. Per allegare file multimediali, continuate con il passo 7.
7. Toccate **Aggiungi file multimediale** → un tipo di elemento.
8. Selezionate l'elemento da aggiungere e toccate **Aggiungi**.
9. Selezionate una scheda SIM (se necessario).
10. Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un'e-mail

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** → **Email**.
2. Scorrete verso l'alto e toccate il campo destinatario.
3. Aggiungete un indirizzo e-mail selezionandolo dalla Rubrica o immettendo un nuovo indirizzo.

- Toccate il campo oggetto.
- Immettete l'oggetto e toccate **Fatto**.
- Toccate il campo testo.
- Immettete il testo dell'e-mail toccate **Fatto**.
- Toccate **Aggiungi file multimediale** e allegare un file (se necessario).
- Toccate **Invia** per inviare l'e-mail.

Immissione di testo

Quando immettete un testo, potete cambiare la modalità di immissione:

- Toccate **Metodo di inserimento** e selezionate la modalità T9, ABC o Numeri. Potete anche toccare  o  per passare tra le modalità T9 e ABC.
- Toccate  per passare alla modalità Simboli.

Il telefono dispone delle seguenti modalità per l'immissione del testo:

Modalità	Funzione
ABC	Toccate il tasto virtuale appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	<ol style="list-style-type: none"> Toccate il tasto virtuale appropriato per immettere una parola intera. Quando la parola è corretta, toccate  per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, toccate 0 per selezionare una parola alternativa.
Numeri	Toccate il tasto virtuale appropriato per immettere un numero.
Simboli	Toccate il tasto virtuale appropriato per selezionare un simbolo.

Visualizzazione di SMS o MMS

- In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Messaggi** → **Messaggi personali** → **Ricevuti**.

2. Selezionate una scheda SIM (se necessario).
3. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Messaggi** → **Messaggi personali** → **Email ricevute**.
2. Toccate **Controlla posta**.
3. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.

Inserimento e ricerca di contatti

Nozioni di base per utilizzare la Rubrica.

Aggiunta di un nuovo contatto

1. In modalità Stand-by, toccate **Tastiera** e immettete un numero telefonico.
2. Toccate **Altro** → **Aggiungi a Rubrica** → una posizione di memoria (telefono o SIM) → **Nuovo**.

3. Se necessario, selezionate un tipo di numero.
4. Immettete le informazioni sul contatto.
5. Toccate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1. In modalità Stand-by, toccate **Rubrica**.
2. Toccate **Ricerca**.
3. Immettete le prime lettere del nome da trovare e toccate **Fatto**.
4. Selezionate il nome del contatto dai risultati della ricerca.



Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamarlo premendo [**☎**]
- modificare le informazioni relative al contatto toccando **Modifica**

Funzioni di base della fotocamera

Apprendete i fondamentali per scattare e visualizzare foto e video.



Quando attivate la fotocamera, il display potrebbe non visualizzare correttamente l'immagine a causa di cariche elettrostatiche temporanee. Per risolvere il problema, provate a riavviare il telefono.

Scatto di fotografie

1. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
2. In modalità Stand-by, tenete premuto il tasto Fotocamera per attivarla.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.

5. Premete il tasto Fotocamera o toccate  per scattare un'altra foto (passo 3).



Potete scattare foto con modalità scene automatiche. La fotocamera determinerà l'esposizione, la messa a fuoco e l'illuminazione corrette a seconda delle condizioni di luce, dei soggetti o delle scene. Dal mirino, toccate  →  → una modalità.

Visualizzazione di fotografie

In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → un file di foto.

Registrazione di video

1. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
2. In modalità Stand-by, tenete premuto il tasto Fotocamera per attivarla.

3. Toccate  →  per passare alla modalità Registrazione.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Premete il tasto Fotocamera per avviare la registrazione.
6. Premete il tasto Fotocamera o toccate  per arrestare la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.
7. Premete il tasto Fotocamera o il tasto Indietro per registrare un altro video.

Riproduzione di video

In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Archivio** → **Video** → **Video personali** → un file video.

Ascolto della musica

Ascolto della musica tramite il lettore musicale o la radio FM.

Ascolto della radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Radio FM**.
3. Toccate  per accendere la radio FM.
4. Toccate **Si** per avviare la sintonizzazione automatica.

La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.



La prima volta che utilizzate la Radio FM, vi verrà richiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

5. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare una stazione radio.
6. Per spegnere la radio FM, toccate .

Ascolto di file musicali

Per prima cosa, trasferite i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

- Download dal wireless web. ► p. 33
- Download da un PC tramite il programma opzionale Samsung PC Studio. ► Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricezione tramite Bluetooth. ► p. 42
- Copia sulla scheda di memoria. ► p. 39

Dopo aver trasferito i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Musica**.
2. Toccate **Aggiungi musica da** → una posizione di memoria.

3. Selezionate i file da includere e toccate **Aggiungi**.
4. Toccate ► per iniziare la riproduzione.
5. Per controllare la riproduzione, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione
	Consente di passare al brano precedente e di retrocedere nel brano in ascolto (toccate senza rilasciare)
	Consente di passare al brano successivo e di procedere nel brano in ascolto (toccate senza rilasciare)
	Consente di aumentare o ridurre il volume

Navigazione nel Web

Apprendete come accedere e memorizzare le vostre pagine Web preferite.

Navigazione nelle pagine Web

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Browser** → **Homepage** per accedere alla home page del vostro gestore telefonico.
 Se il servizio Cerca con Google è disponibile, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Browser** → **Homepage**.
2. Selezionate una scheda SIM (se necessario).
3. Potete navigare nelle pagine Web con le seguenti azioni:
 - Scorrere verso l'alto o il basso in una pagina Web.
 - Toccare **Altro** per accedere alle opzioni del browser.

Salvataggio delle pagine Web preferite

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Browser** → **Preferiti**.



Se il servizio Cerca con Google è disponibile, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Browser** → **Preferiti**.

2. Selezionate una scheda SIM (se necessario).
3. Scorrete fino a una posizione vuota e toccate **Agg.nvo**.
4. Toccate il campo titolo.
5. Immettete il titolo della pagina e toccate **Fatto**.
6. Toccate il campo URL.
7. Immettete un indirizzo Web (URL) e toccate **Fatto**.
8. Toccate **Salva**.

Funzioni avanzate

Esecuzione delle operazioni avanzate e utilizzo delle funzionalità aggiuntive del telefono cellulare.

Funzioni avanzate per le chiamate

Di seguito sono descritte altre funzioni di chiamata.

Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Le chiamate perse verranno visualizzate sul display del telefono. Per comporre il numero di una chiamata persa:

1. Toccate una chiamata persa nella finestra pop-up.
2. Premete [📞] per comporre il numero.

Chiamata di un numero composto recentemente

1. In modalità Stand-by, premete [📞] per visualizzare l'elenco degli ultimi numeri composti.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [📞] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata in attesa

Toccate  per mettere in attesa una chiamata o toccate  per recuperare una chiamata in attesa.

Esecuzione di una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile comporre un altro numero:

1. Toccate  per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Toccate **Altro** → **Nuova chiamata**, immettete il secondo numero da comporre e premete [].
3. Toccate  per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata in attesa, toccate **Altro** → **Fine** → **Chiamata in attesa**.
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile rispondere a un'altra chiamata in arrivo:

1. Premete [] per rispondere alla seconda chiamata.
La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Toccate  per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Chiamate il primo interlocutore da aggiungere alla conferenza.
2. Mentre siete collegati al primo interlocutore, chiamate il secondo.
Il primo interlocutore viene posto in attesa automaticamente.
3. Quando siete collegati al secondo interlocutore, toccate **Altro** → **Conferenza**.

- Ripetete i passi 2 e 3 per aggiungere altri interlocutori (se necessario).
- Per terminare la conferenza telefonica, premete [⏏].

Chiamata di un numero internazionale

- In modalità Stand-by, toccate **Tastiera** e toccate senza rilasciare **0** per inserire il carattere **+**.
- Immettete il numero completo (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [↵] per comporlo.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete comporre un numero direttamente dalla Rubrica utilizzando i contatti memorizzati. ► p. 29

- In modalità Stand-by, toccate **Rubrica**.
- Se necessario, selezionate una scheda SIM.
- Scorrete fino al numero desiderato e premete [↵] per comporlo.

Funzioni avanzate della Rubrica

Imparate a creare biglietti da visita, impostare numeri di selezione rapida e creare gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

- In modalità Stand-by, toccate **Rubrica** → **Altro** → **Biglietto da visita personale**.
- Immettete i vostri dati personali.
- Toccate **Salva**.



Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail oppure trasferirlo mediante la funzione wireless Bluetooth.

Impostazione di numeri di selezione rapida

- In modalità Stand-by, toccate **Rubrica**.
- Selezionate un contatto da assegnare al numero di selezione rapida.
- Toccate **Altro** → **Aggiungi a selezione rapida**.

4. Se necessario, selezionate un numero.
5. Selezionate il numero che desiderate impostare (2-9).

Il contatto viene salvato nel numero di selezione rapida.



Ora potete chiamare questo contatto dal display di stand-by toccando senza rilasciare il numero di selezione rapida assegnato.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti potete assegnare suonerie e foto ID chiamante a ciascun gruppo o inviare messaggi ed e-mail all'intero gruppo. Per prima cosa, create un gruppo:

1. In modalità Stand-by, toccate **Rubrica**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Gruppi**.
3. Toccate **Crea**.
4. Immettete un nome per il gruppo e toccate **Fatto**.

5. Per impostare l'immagine per l'ID chiamante, scorrete fino al nuovo gruppo e toccate **Altro** → **Impostazioni gruppo** → il campo immagine del chiamante → una categoria di immagini → un'immagine.
6. Per impostare la suoneria, toccate il campo suoneria → una categoria di suonerie → una suoneria → **Selez.** o **Imposta**.
7. Toccate **Salva**.

Funzioni avanzate di messaggistica

Creazione di modelli e utilizzo dei modelli per creare nuovi messaggi.

Creazione di un modello SMS

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Selezionate una posizione vuota.
3. Immettete il testo e toccate **Fatto** per salvare il modello.

Creazione di un modello MMS

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Toccate **Crea**.
3. Create un MMS, con l'oggetto e gli allegati desiderati, da utilizzare come modello. ► p. 27
4. Toccate **Altro** → **Salva in** → **Modelli**.

Inserimento di modelli di testo nei nuovi messaggi

1. Per creare un nuovo messaggio, toccate **Menu** → **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** → un tipo di messaggio.
2. Nel campo di testo, toccate **Altro** → **Inserisci** → **Modelli** → un modello.

Creazione di un messaggio da un modello MMS

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Selezionate il modello desiderato.
3. Quando il modello viene riprodotto, toccate **Altro** → **Modifica**.
Il modello viene aperto come nuovo messaggio MMS.

Funzioni avanzate per la musica

Preparazione di file musicali su una scheda di memoria e memorizzazione delle stazioni radio.

Copia di file musicali mediante Samsung PC Studio

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Samsung PC Studio**.
2. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.

3. Eseguite Samsung PC Studio e copiate i file dal PC al telefono.
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla Guida di Samsung PC Studio.

Copia di file musicali su una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria.
2. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa**.
3. Premete [] per tornare alla modalità Stand-by.
4. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC. Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra pop-up.
5. Selezionate **Apri la cartella per visualizzare i file** nella finestra sul PC.
6. Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Regolazione delle impostazioni di riproduzione e del suono per il lettore musicale.

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Musica**.
2. Toccate **Impostazioni** o toccate **Altro** → **Impostazioni**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.
4. Toccate **Salva**.

Registrazione di canzoni dalla radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Radio FM**.
3. Toccate  per accendere la radio FM.
4. Toccate **Altro** → **Registra** per avviare la registrazione.

5. Al termine della registrazione, toccate **Pausa**. Il file musicale verrà salvato in **Clip radio FM** (toccate **Menu** → **Archivio** → **Musica**).

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Radio FM**.
3. Toccate ► per accendere la radio FM.
4. Toccate **Altro** → **Sintonizzazione automatica**.
5. Toccate **Sì** per confermare (se necessario).
La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.



Strumenti e applicazioni

Utilizzo degli strumenti e delle applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

Utilizzo della funzione wireless Bluetooth

Imparate a collegare altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare le funzioni vivavoce.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Attivo** → **Salva**.
2. Per consentire ad altri dispositivi di localizzare il vostro telefono, toccate **Visibilità telefono** → **Attivo** → **Salva**.

Ricerca e associazione di altri dispositivi Bluetooth

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Toccate il nome del dispositivo nell'elenco.

3. Immettete un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN dell'altro dispositivo Bluetooth, se impostato, e toccate **Fatto**.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, o accetta la connessione, l'associazione viene completata.

Invio di dati mediante la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Toccate **Invia con** → **Bluetooth** (quando inviate dati di contatto, specificate quali dati inviare).

Ricezione di dati con Bluetooth

1. Se necessario, immettete il PIN della funzione wireless Bluetooth e toccate **Fatto** (se necessario).
2. Se necessario, toccate **Sì** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In caso di emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere aiuto.

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per **Attivo**.
3. Toccate **Destinatari** per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Toccate **Aggiungi destinatari** → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
5. Selezionate un contatto.
6. Se necessario, selezionate un numero.
7. Toccate **Aggiungi**.
8. Toccate **Salva** per salvare i destinatari.

9. Toccate **Ripeti** e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.

10. Toccate **Salva** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS, premete [▲/▼] quattro volte con i tasti bloccati.



Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono saranno sospese finché non premete [**HOLD**].

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Utilizzo del registratore vocale del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Registratore vocale**.
2. Toccate ● per avviare la registrazione.

3. Parlate vicino al microfono.

4. Al termine della registrazione, toccate ■.
Il promemoria viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del memo vocale, toccate **Clip vocali person..**
2. Selezionate un file.
3. Per controllare la riproduzione, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
▶	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione
◀◀	Consente di retrocedere nel file
▶▶	Consente di avanzare nel file
🔊)	Consente di aumentare o ridurre il volume

Modifica delle immagini

Modifica delle immagini e applicazione di divertenti effetti.

Applicazione di effetti alle immagini

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Toccate **File** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Toccate **Carica**.
5. Toccate  → un'opzione effetto.
6. Selezionate la variazione dell'effetto da applicare e toccate **Fatto**. Per alcuni effetti dovrete regolare il livello.
Per applicare un effetto di sfocatura a un'area specifica di un'immagine, spostate o ridimensionate il rettangolo e toccate **Fatto**.
7. Dopo avere applicato tutti gli effetti, toccate **File** → **Salva con nome** → **Sì**.

8. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e toccate **Fatto**.

Regolazione di un'immagine

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Toccate **File** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Toccate **Carica**.
5. Toccate  → un'opzione di regolazione (luminosità, contrasto o colore).
Per regolare automaticamente l'immagine, selezionate **Livello automatico**.
6. Regolate l'immagine come desiderato e toccate **Fatto**.
7. Dopo avere effettuato tutte le regolazioni, toccate **File** → **Salva con nome** → **Sì**.
8. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e toccate **Fatto**.

Trasformazione di un'immagine

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Toccate **File** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Toccate **Carica**.
5. Toccate  → **Ridimensiona**, **Ruota**, o **Capovolgi**.
6. Ruotate o capovolgete l'immagine e toccate **Fatto**.
Per ridimensionare l'immagine, selezionate una dimensione → **Salva** → **Sì** e passate al punto 7.
7. Dopo avere applicato tutte le opzioni di trasformazione, toccate **File** → **Salva con nome** → **Sì**.
8. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e toccate **Fatto**.

Ritaglio di un'immagine

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Toccate **File** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Toccate **Carica**.
5. Toccate .
6. Spostate il rettangolo sull'area da ritagliare e toccate **Fatto**.
Per ridimensionare o modificare la forma del rettangolo, toccate **Forma**.
7. Dopo aver terminato il ritaglio, toccate **File** → **Salva con nome** → **Sì**.
8. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e toccate **Fatto**.

Inserimento di una caratteristica visiva

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Toccate **File** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Toccate **Carica**.
5. Toccate **Altro** → **Inserisci** → una caratteristica visiva (cornice, clipart o emoticon).
6. Selezionate una caratteristica visiva o immettete il testo.
7. Spostate l'immagine aggiunta.
Per ridimensionare o ruotare l'immagine aggiunta, toccate **Altro** → **Ridimensiona** o **Ruota**. Per cambiare il formato dei caratteri, toccate **Altro** → **Stile caratteri** o **Colore caratteri**.
8. Toccate **Fatto**.
9. Dopo avere aggiunto tutte le caratteristiche visive, toccate **File** → **Salva con nome** → **Sì**.

10. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e toccate **Fatto**.

Stampa delle immagini

Stampa delle immagini utilizzando un cavo dati per PC opzionale o tramite la funzione wireless Bluetooth.

Per stampare un'immagine utilizzando un cavo dati per PC opzionale:

1. Collegate il telefono a una stampante compatibile.
2. Aprite un'immagine. ► p. 30
3. Toccate **Altro** → **Stampa con** → **USB**.
4. Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.

Per stampare un'immagine utilizzando la funzione wireless Bluetooth:

1. Aprite un'immagine.
2. Toccate **Altro** → **Stampa con** → **Bluetooth**.
3. Selezionate una stampante compatibile Bluetooth e associate il telefono alla stampante. ► p. 41

4. Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.

Giochi e applicazioni Java

Utilizzo di giochi e applicazioni realizzati con la tecnologia Java.



A seconda del software del telefono, è possibile che il download di file Java non sia supportato.

Giochi

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Giochi e altro**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.



I giochi disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico. I comandi e le opzioni dei giochi possono variare.

Avvio delle applicazioni

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Toccate **Altro** per accedere all'elenco delle opzioni e delle impostazioni per l'applicazione.

Orologi internazionali

Visualizzate l'ora di un'altra città e impostate i fusi orari visualizzati sul display.

Visualizzazione di un fuso orario

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Fusi orari**.
2. Scorrete verso il basso fino a un orologio internazionale.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, toccate **Altro** → **Applica ora legale** → il fuso orario → **Salva**.

Aggiunta di un orologio internazionale sul display

Visualizzazione di orologi con due diversi fusi orari sul display.

Dopo aver creato gli orologi:

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino all'orologio da aggiungere.
3. Toccate **Altro** → **Seleziona per secondo orologio**.

Sveglie

Impostazione e controllo delle sveglie per eventi importanti.

Impostazione di un nuova sveglia

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Sveglie**.
2. Toccate una posizione di sveglia vuota.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
4. Impostate le informazioni per la sveglia.
5. Toccate **Salva**.



Se il telefono è spento, la funzione di accensione automatica imposta il telefono in modo che si accenda ed emetta la sveglia all'ora specificata.

Arresto di una sveglia

Quando la sveglia suona:

- Toccate **OK** per arrestare la sveglia senza ripetizione.
- Toccate **OK** per arrestare una sveglia con ripetizione oppure toccate **Rinvia** per disattivare la sveglia per il periodo di ripetizione.

Disattivazione di una sveglia

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Svegli**.
2. Selezionate la sveglia da disattivare.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Non attivo**.
4. Toccate **Salva**.

Utilizzo della calcolatrice

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

Conversione di valute o misure

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Immettete le valute o le misure e le unità nei campi appropriati.

Impostazione di un timer per il conto alla rovescia

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Timer**.
2. Toccate **Imposta**.
3. Selezionate l'unità desiderata, immettete le ore o i minuti per il conto alla rovescia e toccate **Fatto**.
4. Toccate **Riproduci** o **Pausa** per iniziare o sospendere il conto alla rovescia.
5. Quando il conto alla rovescia termina, toccate **OK** per arrestare l'allarme.

Utilizzo del cronometro

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Cronometro**.
2. Toccate  per avviare il cronometro e  per registrare i tempi sul giro.
3. Al termine, toccate **Ferma**.
4. Toccate **Imposta** per cancellare i tempi registrati.

Creazione di una nuova attività

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Attività**.
2. Toccate **Crea**.
3. Immettete i dati relativi all'attività.
4. Toccate **Salva**.

Creazione di un promemoria

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Memo**.
2. Toccate **Crea**.
3. Immettete il testo del promemoria e toccate **Fatto**.

Creazione e visualizzazione di schizzi

Imparate come creare e visualizzare schizzi con lo stilo.

Creazione di uno schizzo

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Bozza promemoria**.
2. Toccate **Crea**.

3. Realizzate uno schizzo con gli strumenti seguenti:

Strumento	Funzione
	Selezione di una penna o di un pennello e cancellazione dello schizzo
	Annulla l'ultima azione
	Seleziona lo spessore delle linee
	Seleziona il colore delle linee

4. Al termine, toccate **Salva** → **Sì**.

Visualizzazione di uno schizzo

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Applicazioni** → **Bozza promemoria**.
2. Toccate uno schizzo.

Gestione dell'agenda

Modifica della visualizzazione dell'agenda e creazione di eventi.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Agenda**.
2. Toccate **Visualizza per** → **Giorno** o **Settimana**.

Creazione di un evento

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** → **Agenda**.
2. Toccate **Crea** → un tipo di evento.
3. Immettete i dettagli dell'evento.
4. Toccate **Salva**.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono cellulare, provate a eseguire queste procedure per la risoluzione dei problemi prima di contattare l'assistenza tecnica.

Quando utilizzate il telefono, potrebbero venire visualizzati i messaggi seguenti:

Messaggio	Per risolvere il problema:
Inserire scheda SIM	Assicuratevi che una scheda SIM sia installata correttamente.
Telefono	Se è attiva la funzione di blocco del telefono, dovete immettere la password impostata per il telefono.
Immetti PIN	Quando si utilizza il telefono per la prima volta o quando la richiesta del PIN è attiva, è necessario immettere il PIN fornito con una scheda SIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu Blocco PIN .

Messaggio	Per risolvere il problema:
Immetti PUK	Una delle schede SIM è bloccata, in genere perché è stato immesso ripetutamente un PIN errato. Dovete immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il telefono visualizza “Network unavailable” o “Errore di rete”.

- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione mediocre, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

- Non potete accedere ad alcune opzioni se non avete sottoscritto un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore telefonico.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi [↵].
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

Un altro chiamante non riesce a sentirvi.

- Assicuratevi di non aver coperto il microfono integrato.
- Assicuratevi che il telefono sia sufficientemente vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia collegato correttamente.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è quasi scarica. Ricaricate o sostituite la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Assicuratevi di non aver bloccato l'antenna interna del telefono.
- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione mediocre, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi che il numero del contatto memorizzato sia corretto.
- Se necessario, immettete nuovamente il numero e salvatelo.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite i contatti dorati con un panno pulito e soffice e provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non si ricarica più completamente, smaltitela seguendo le procedure corrette e sostituirla con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Quando utilizzate più applicazioni contemporaneamente, il telefono richiede maggiore potenza e potrebbe surriscaldarsi.

Questa situazione è normale e non influisce sulla durata di vita del telefono, né sulle sue prestazioni.



Indice

agenda

vedere strumenti, agenda

auricolare 26

batteria

indicatore batteria quasi
scarica, 18
installazione, 16
ricarica, 18

biglietti da visita 36

blocco

vedere blocco del telefono

blocco del telefono 25

Bluetooth

attivazione, 41

invio dati, 42

ricezione dati, 42

browser

vedere browser Web

browser Web

aggiunta di preferiti, 33
avvio della home page, 33

calcolatrice

vedere strumenti,
calcolatrice

chiamate

composizione chiamate
perse, 34
dalla Rubrica, 36

esecuzione chiamate

aggiuntive, 35

esecuzione, 26

funzioni avanzate, 34

funzioni di base, 26

in conferenza, 35

messa in attesa, 35

numeri internazionali, 36

recenti, 34

recupero chiamate in
attesa, 35

risposta a chiamate

aggiuntive, 35

risposta, 26

visualizzazione chiamate

perse, 34

conferenza telefonica
vedere chiamate, in
conferenza

contatti
aggiunta, 29
creazione di gruppi, 37
ricerca, 29

convertitore
vedere strumenti,
convertitore

cronometro
vedere strumenti,
cronometro

foto
scatto, 30
visualizzazione, 30

immagini
applicazione di effetti, 44

e

inserimento di caratteristiche
visive, 46
regolazione, 44
ritaglio, 45
trasformazione, 45

Internet
vedere browser Web

Java
accesso ad applicazioni, 47
avvio di giochi, 47

lettore musicale
ascolto della musica, 32
creazione di playlist, 32
personalizzazione, 39

messaggi
invio e-mail, 27
invio MMS, 27
invio SMS, 27

visualizzazione e-mail, 29
visualizzazione MMS, 28
visualizzazione SMS, 28

messaggio SOS 42

modelli
inserimento, 38
multimediali, 38
testo, 37

multimediali
vedere messaggi, 27

orologio
vedere orologio
internazionale

orologio internazionale
impostazione doppio
quadrante, 48

profilo Offline 21

profilo Silenzioso 24

promemoria

vedere promemoria testuali
o vocali

promemoria vocali

registrazione, 43
riproduzione, 43

scheda di memoria 19

scheda SIM 16

schizzo memo 50

sfondo 25

SMS

messaggi, 27

strumenti

agenda, 51
calcolatrice, 49
convertitore, 49

cronometro, 50

sveglia, 48

timer conto alla rovescia, 49

suoneria 24

svegliie

arresto, 48
creazione, 48
disattivazione, 49

testo

creazione promemoria, 50
immissione, 28

timer

vedere strumenti, timer
conto alla rovescia

timer conto alla rovescia

vedere strumenti, timer
conto alla rovescia

tono tasti 23

video

registrazione, 30
riproduzione, 31

volume

volume delle chiamate, 26
volume tono tasti, 23

widget 22



Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS: SGH-D980

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza EN 60950- 1 : 2001+A11:2004

EMC EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209- 1 : 2006

RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.08.05

J. S. Park
Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione)

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

Parte del contenuto del manuale potrebbe differire dal vostro telefono a seconda del software o del gestore telefonico.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-20634A
Italian. 11/2009. Rev. 1.1