

**SAMSUNG**

**GT-S7562**

# Manuale dell'utente



# Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung. Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Apprezzerete tutto questo grazie anche all'interfaccia utente appositamente studiata per questo dispositivo, che vi permetterà di controllare e gestire il dispositivo in modo intuitivo, semplice e veloce.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

## Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e gli screenshot utilizzati in questo manuale potrebbero differire dal prodotto reale.
- I contenuti di questo manuale dell'utente potrebbero differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitate il sito Web Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.
- La formattazione e la versione del presente manuale si basano su sistemi operativi Android e potrebbero variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Il funzionamento e le funzioni disponibili delle applicazioni del dispositivo potrebbero variare rispetto alle applicazioni equivalenti per PC.

- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software del dispositivo visitando il sito Web Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Il software, i suoni, gli sfondi e le immagini fornite nel dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo di servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Usa dati a pacchetto**.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

## Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone utilizzate nel manuale:



**Avvertenza** - indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione** - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



**Nota** - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fate riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica "fate riferimento a pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire una funzione ad esempio: nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Info sul dispositivo** (indica **Impostazioni**, seguito da **Info sul dispositivo**)

## Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo della Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

**CE 0168** 

# Sommario

## **Assemblaggio ..... 10**

Contenuto della confezione .....	10
Componenti .....	11
Tasti .....	13
Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria .....	14
Caricamento della batteria .....	16
Inserimento di una scheda di memoria .....	20

## **Operazioni preliminari..... 23**

Accensione o spegnimento del dispositivo .....	23
Utilizzo del touch screen .....	24
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti .....	27
Schermata Home .....	27
Accesso alle applicazioni .....	33
Avvio di più applicazioni contemporaneamente .....	35
Personalizzazione del dispositivo .....	35
Passaggio tra le schede SIM o USIM .....	41
Inserimento del testo .....	43

## **Comunicazione ..... 46**

Chiamate .....	46
Messaggi .....	57
Google Mail .....	59
E-mail .....	60
Google Talk .....	63
ChatON .....	64
Messenger .....	65
Google+ .....	65

<b>Intrattenimento .....</b>	<b>66</b>
Fotocamera .....	66
Lettore video .....	74
Galleria .....	77
Lettore musicale .....	79
Radio FM .....	83
<b>Informazioni personali.....</b>	<b>87</b>
Rubrica .....	87
Calendario .....	90
Promemoria .....	92
Registratore .....	92
<b>Servizi Web e GPS .....</b>	<b>94</b>
Internet .....	94
Game Hub .....	98
Latitude .....	98
Maps .....	99
Navigatore .....	100
Local .....	101
Play Store .....	101
Samsung Apps .....	102
YouTube .....	103
<b>Connettività .....</b>	<b>105</b>
Connessioni USB .....	105
Wi-Fi .....	107
Wi-Fi Direct .....	110
Condivisione connessione dati .....	111
Bluetooth .....	113
GPS .....	115
Collegamenti VPN .....	116

<b>Strumenti .....</b>	<b>119</b>
Calcolatrice .....	119
Orologio .....	119
Download .....	122
Archivio .....	122
Ricerca .....	124
Servizi SIM .....	124
 <b>Impostazioni .....</b>	 <b>125</b>
Accesso alle opzioni di impostazione .....	125
Wi-Fi .....	125
Bluetooth .....	125
Connessione dati .....	125
Altre impostazioni .....	126
Gestione schede SIM .....	127
Suono .....	127
Schermo .....	128
Sfondo .....	128
Risparmio energetico .....	129
Memoria .....	129
Batteria .....	129
Gestione applicazioni .....	129
Account e sincronizzazione .....	129
Servizi per la posizione .....	130
Sicurezza .....	130
Lingua e inserimento .....	132
Backup e ripristino .....	135
Data e ora .....	135

Accessibilità .....	136
Opzioni sviluppatore .....	137
Info sul dispositivo .....	138
<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>139</b>
<b>Indice .....</b>	<b>145</b>

# Assemblaggio

## Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido




Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Potete acquistare accessori opzionali dal rivenditore Samsung di zona.
- Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. Accessori non approvati possono causare il malfunzionamento del dispositivo.

# Componenti


## › Vista frontale

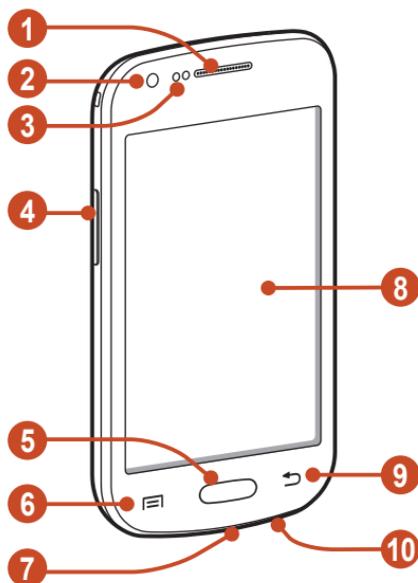

Numero	Funzione
1	Altoparlante
2	Obiettivo fotocamera anteriore
3	Sensore di prossimità
4	Tasto Volume
5	Tasto Home
6	Tasto Menu
7	Connettore multifunzione
8	Touch screen
9	Tasto Indietro
10	Microfono <sup>1</sup>

1. Attivo solo quando utilizzate la funzione vivavoce o registrate dei video.

## » Vista posteriore

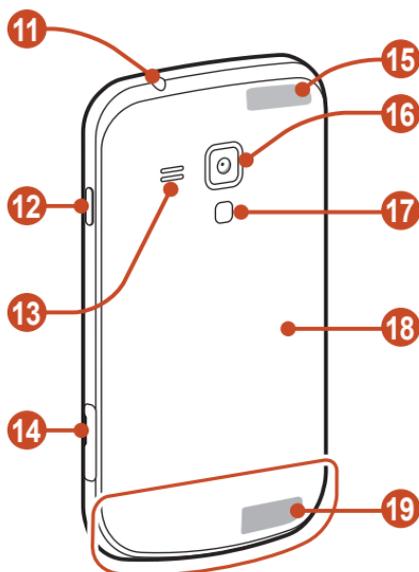

Numero	Funzione
11	Connettore da 3,5 mm per auricolare
12	Tasto di accensione o spegnimento/riavvio/blocco
13	Altoparlante
14	Alloggiamento per la scheda di memoria
15	Area antenna GPS <sup>2</sup>
16	Obiettivo fotocamera posteriore
17	Luce di servizio
18	Coperchio posteriore
19	Area antenna interna

2. Non toccate l'area intorno all'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

## Tasti


Tasto	Funzione
 Alimentazione/ Ripristino <sup>3</sup> / Blocco	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere alle opzioni del dispositivo (tenete premuto); consente di riavviare il dispositivo (tenete premuto per 8-10 secondi); consente di spegnere e bloccare il touch screen o di accenderlo.
 Opzione	Consente di aprire l'elenco di opzioni disponibili nella schermata corrente; nella schermata Home, consente di lanciare l'applicazione di ricerca (tenete premuto); consente di aprire la finestra di inserimento per la ricerca durante l'utilizzo di alcune applicazioni (tenete premuto).
 Home	Consente di ritornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni recenti (tenete premuto).
 Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
 Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

3. In caso di errori, rallentamenti o blocchi del dispositivo, potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo per ripristinarne la funzionalità.

## Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

*I* Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

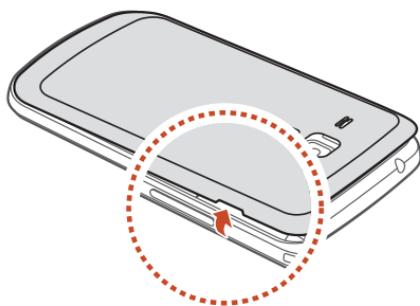


Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.



Non piegate o torcete eccessivamente il coperchio posteriore, poiché potrebbe danneggiarsi.


2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso come raffigurato di seguito.

Il dispositivo dispone di due alloggiamenti per scheda SIM in modo da consentire l'utilizzo di due schede SIM o USIM e passare dall'una all'altra. Utilizzate lo slot superiore per la scheda SIM o USIM principale, o più utilizzata. Utilizzate lo slot inferiore per la scheda SIM o USIM secondaria.

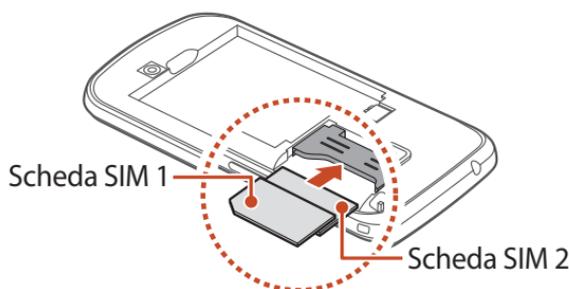


- ❗ Non inserite una scheda di memoria negli slot della scheda SIM. Se la scheda di memoria si incastra negli slot per la scheda SIM, è necessario portare il prodotto a un Centro Assistenza Samsung per la rimozione della scheda di memoria.
  - Lo slot per la scheda SIM del dispositivo permette l'inserimento di schede SIM standard. L'inserimento di una micro scheda SIM o una micro scheda SIM di un titolare non autorizzato potrebbe danneggiare lo slot della scheda SIM del dispositivo.
- ✍ Quando inserite due schede USIM per una rete UMTS nel dispositivo, la scheda nell'alloggiamento secondario verrà utilizzata per una rete GPRS.

3 Inserite la batteria.

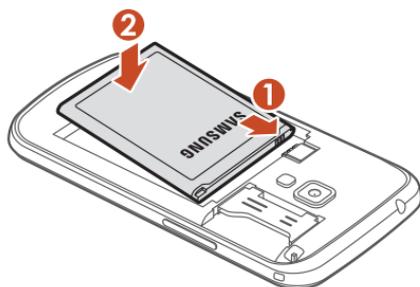

4 Riposizionate il coperchio posteriore.

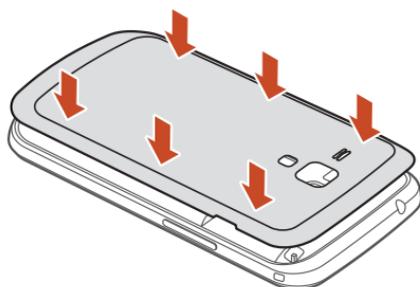

## Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta o quando la batteria non è stata utilizzata per molto tempo, è necessario caricarla. Potete caricare la batteria con il caricabatterie o collegando il dispositivo a un PC tramite cavo USB.


 Utilizzate solo caricabatterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi dati non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo, nemmeno se questo è in corso di ricarica. Prima di accendere il dispositivo, lasciate caricare per alcuni minuti la batteria.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni di rete o programmi che necessitano di una connessione a un altro dispositivo, la batteria si scaricherà velocemente. Per evitare la disconnessione dalla rete o l'interruzione dell'alimentazione durante un trasferimento di dati, utilizzate sempre queste applicazioni dopo aver caricato completamente la batteria.

## ► Caricamento tramite caricabatteria

*I* Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

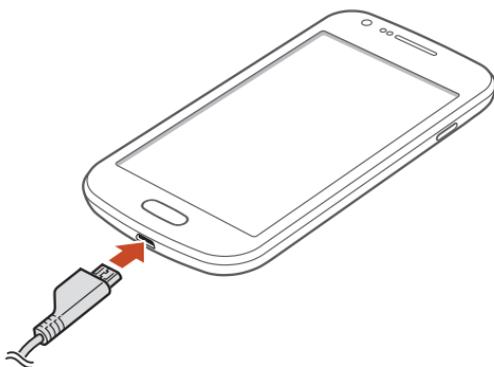

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegare l'alimentatore del caricabatterie a una presa di corrente standard AC 220V.



- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare. Se ciò accade, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il caricabatterie dal dispositivo e quindi dalla presa di corrente standard AC 220V.



Non rimuovete la batteria mentre il dispositivo è connesso al caricabatterie. per non danneggiare il dispositivo.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatterie dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatterie non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non in uso per evitare di consumare energia. Durante il caricamento, il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

## Icone batteria in carica

Quando caricate la batteria con il dispositivo spento, le seguenti icone mostreranno il livello attuale di carica della batteria:



In carica



Carica completa

## ► Caricamento tramite cavo USB

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

- 1 Collegate il connettore mini (micro-USB) del cavo USB al connettore multifunzione.
  - 2 Collegate il connettore grande del cavo USB a una porta USB del PC.
-  In base al tipo di cavo USB in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.
- 3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il cavo USB dal dispositivo e successivamente dal PC.

## › Risparmio energetico

Le opzioni del dispositivo consentono di risparmiare l'energia della batteria. Personalizzando queste opzioni e disattivando le funzioni in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Consente di attivare la modalità di risparmio energetico.
- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla Modalità d'attesa premendo il tasto Accensione.
- Chiudete le applicazioni non necessarie utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate il Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità del display.

## Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 32 GB. In base al tipo di scheda di memoria e al produttore, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.




Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria. Inoltre, potrebbe danneggiare i dati salvati sulla scheda di memoria.



- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda di memoria formattata in maniera diversa, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory contenente i file della scheda comparirà nella cartella extSdCard.

- 1 Aprite il coperchio dell'alloggiamento per la scheda di memoria.
- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso l'alto.

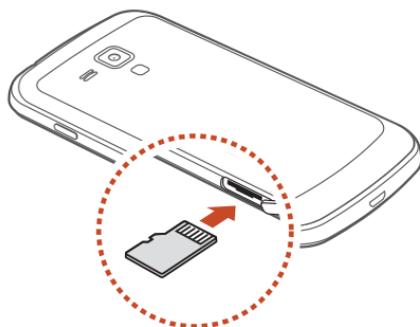

- 3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.
- 4 Chiudete il coperchio dello slot della scheda di memoria.

## ► Rimozione della scheda di memoria

Accertatevi che il dispositivo non stia accedendo alla scheda di memoria.

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK**.
- 2 Aprite il coperchio dell'alloggiamento per la scheda di memoria.
- 3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza fino a liberarla dal dispositivo.
- 4 Rimuovete la scheda di memoria.
- 5 Chiudete il coperchio dello slot della scheda di memoria.

 Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

## ► Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da PC potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

 Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

# Operazioni preliminari

## Accensione o spegnimento del dispositivo

- 1 Tenete premuto il tasto Accensione.
- 2 Inserite il codice PIN fornito con la scheda SIM o USIM e selezionate **OK** (se necessario).

 Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo. Per utilizzare le applicazioni che interagiscono con il server Google, dovete effettuare l'accesso a Google o creare un account Google.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto di accensione o spegnimento e selezionate **Spegnimento** → **OK**.

- 
- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
  - Per utilizzare solo le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete, passate alla modalità offline. ► pag. 126

## Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per l'utilizzo del touch screen.



- Non premete il touch screen con la punta delle dita e non utilizzate oggetti affilati sul touch screen. Farlo potrebbe danneggiare il touch screen o causarne il malfunzionamento.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con liquidi. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto a liquidi.
- Se il touch screen non viene utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.




- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con oggetti taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

### **Toccare**

Tocate una volta per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.

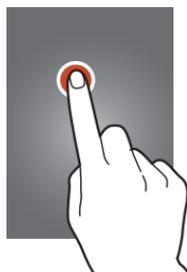

### **Tenere premuto**

Tenete premuto un elemento per più di 2 secondi.



### **Trascinare**

Trascinate un elemento e spostatelo in una nuova posizione.



### **Toccare due volte**

Tocate due volte velocemente un elemento.



## Muovere velocemente

Scorrete rapidamente in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarvi attraverso menu e schermate.



## Pizzicare

Posizionate due dita a distanza, quindi riavvicinatele.



- Se non viene utilizzato per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete il tasto di accensione oppure il tasto Home.
- Potete impostare il tempo di attesa prima che il touch screen venga disattivato. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Spegnimento schermo**.

## Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Quando non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene automaticamente disattivato e bloccato insieme ai tasti, per impedire operazioni indesiderate. Per bloccare manualmente il touch screen e i tasti, premete il tasto Accensione. Per sbloccarli, attivate lo schermo premendo il tasto di accensione oppure il tasto Home, quindi passate rapidamente un dito in qualsiasi direzione.



Potete attivare il blocco del touch screen per evitare che altri utilizzino o accedano ai dati personali e alle informazioni memorizzate sul dispositivo. ► pag. 38

## Schermata Home

Dalla schermata Home potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata Home contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare i pannelli della schermata Home. Potete anche selezionare uno dei punti nella parte inferiore dello schermo per passare direttamente al pannello corrispondente.

## > Icone



Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Tipo di scheda SIM o USIM attivata <sup>1</sup>
	Connesso a una rete GPRS
	Connesso a una rete EDGE
	Connesso a una rete HSDPA
	Wi-Fi connesso
	Bluetooth attivato
	Servizi basati su GPS in uso
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata persa
	Collegato a un PC
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo messaggio
	Sveglia attivata
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Modalità silenziosa attivata (vibrazione)

1. Questa icona potrebbe variare in base all'impostazione della scheda SIM.

Icona	Definizione
	Modalità silenziosa attivata (muto)
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria

## ► Utilizzo del pannello dei comandi rapidi

Per aprire il pannello dei comandi rapidi, toccate il pannello e trascinatelo verso il basso. Inoltre, potete passare dalla scheda SIM alla scheda USIM e viceversa. Per nascondere il pannello, trascinate verso l'alto la parte inferiore del pannello.

Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:


- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 125
- **GPS**: consente di attivare o disattivare la funzione GPS. ► pag. 130
- **Suono**: consente di attivare o disattivare la modalità silenziosa. Potete disattivare l'audio del dispositivo o impostarlo per la vibrazione in Modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo**: consente di impedire la rotazione dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Risparmio energia**: consente di attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico.
- **Notifica**: consente di mostrare o nascondere le icone di notifica.
- **Conn. dati**: consente di attivare o disattivare la connessione dati.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 125
- **Mod. Alla guida**: consente di attivare o disattivare la Modalità alla guida.
- **Sincronizza zione**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.


## › Spostamento di un elemento sulla schermata Home

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

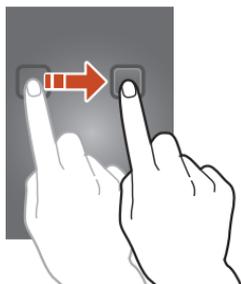

## › Rimozione di un elemento dalla schermata Home

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo nel cestino.

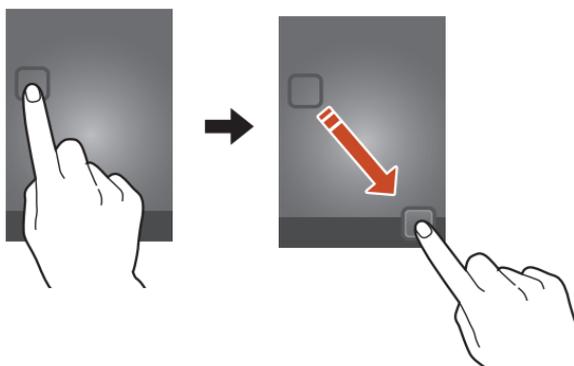

## » Personalizzazione del pannello di accesso rapido

Potete personalizzare il pannello di accesso rapido nella parte inferiore della schermata Home aggiungendo o rimuovendo i collegamenti alle applicazioni.

- Per rimuovere l'icona di un'applicazione, tenete premuta l'icona, quindi trascinatela nel cestino.
- Per aggiungere un collegamento a un'applicazione, tenete premuto il collegamento a una nuova applicazione sulla schermata Home, quindi trascinatelo in un'area vuota.

## » Aggiunta o rimozione di un pannello dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere pannelli della schermata Home per organizzare i widget.

- 1 Nella schermata Home, posizionate due dita sullo schermo e avvicinatele per passare alla modalità Modifica.
- 2 Aggiungete, rimuovete o riorganizzate i pannelli:
  - Per rimuovere un pannello, tenete premuta la miniatura del pannello, quindi trascinatela nel cestino.
  - Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate .
  - Per impostare il pannello principale della schermata Home, selezionate .
  - Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura del pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.
- 3 Premete il tasto Indietro per ritornare alla schermata precedente.

## › Widget

I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili funzioni e informazioni nella schermata Home.



- Alcuni widget si collegano ai servizi Web. L'utilizzo di un widget basato su Web potrebbe comportare l'addebito di costi aggiuntivi.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al fornitore di servizi.

### **Aggiunta di un widget alla schermata Home**

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Widget** per aprire il pannello dei widget.
- 2 Scorrete l'apposito pannello verso sinistra o destra per individuare il widget desiderato.
- 3 Tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home.

### **Aggiunta di un collegamento a Impostazioni alla schermata Home**

Potete creare collegamenti alle opzioni di impostazione più utilizzate sulla schermata Home.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Widget** per aprire il pannello dei widget.
- 2 Tenete premuto **Impostazioni**, quindi rilasciatelo sulla schermata Home.
- 3 Selezionate un'opzione di impostazione, come Bluetooth oppure Wi-Fi.

## Accesso alle applicazioni

Avviate le applicazioni e sfruttate a pieno le funzioni del dispositivo. Potete riorganizzare il menu Applicazioni in base alle vostre preferenze, oppure scaricare applicazioni da Internet per migliorare la funzionalità del dispositivo.

- 1 Nella schermata Home, selezionate **Appl.** per accedere all'elenco delle applicazioni.
- 2 Scorrete a sinistra o a destra fino a un'altra schermata Applicazioni.  
Potete anche selezionare uno dei punti nella parte inferiore del touch screen per passare direttamente alla schermata corrispondente.
- 3 Selezionate un'applicazione.
- 4 Premete il tasto Indietro per ritornare alla schermata precedente. Premete il tasto Home per ritornare alla schermata Home.



- Potete aggiungere il collegamento a un'applicazione sulla schermata Home tenendo premuta un'icona nel menu Applicazioni.
- Se ruotate il dispositivo durante l'utilizzo di alcune funzioni, anche l'interfaccia verrà ruotata. Per impedire la rotazione dell'interfaccia, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Rotazione automatica**.
- Durante l'utilizzo del dispositivo, potete catturare un fermo immagine tenendo premuti contemporaneamente il tasto Home e il tasto di accensione. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

## ► Organizzazione delle applicazioni

Potete modificare l'ordine delle applicazioni nel menu Applicazioni o raggrupparle in categorie.

- 1 Nel menu Applicazioni, premete il tasto Opzioni e selezionate **Modifica**.
  - 2 Tenete premuta l'icona di un'applicazione.
  - 3 Organizzate le applicazioni:
    - Per spostare l'applicazione, trascinatela in una nuova posizione.
    - Per aggiungere l'applicazione a una nuova cartella, trascinatela in .
    - Per spostare l'applicazione in un nuovo pannello, trascinatela in .
    - Per disinstallare l'applicazione, trascinatela in .
-  Trascinando l'icona dell'applicazione su , potete visualizzare le informazioni relative all'applicazione.
- 4 Selezionate **Salva**.

## ► Come disinstallare un'applicazione

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Disinstalla**.
  - 2 Selezionate  sull'icona di un'applicazione, quindi selezionate **OK**.
-  Potete disinstallare solo le applicazioni che avete scaricato manualmente.

## ► Accesso alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Tenete premuto il tasto Home per visualizzare le applicazioni a utilizzate di recente.
- 2 Selezionate un'applicazione.

## Avvio di più applicazioni contemporaneamente

Il dispositivo consente di eseguire diverse operazioni nello stesso momento tenendo aperte più applicazioni contemporaneamente. Per avviare più applicazioni, premete il tasto Home durante l'utilizzo di un'applicazione. Quindi, selezionate un'altra applicazione da avviare dalla schermata Home.

### › Gestione delle applicazioni

Con Gestione attività potete gestire più applicazioni.

- 1 Tenete premuto il tasto Home, quindi selezionate **Gestione attività** → **Applicazioni attive**.  
Gestione attività viene avviato e mostra le applicazioni attive.
- 2 Controllo delle applicazioni attive:
  - Per cambiare applicazione, selezionatene una dall'elenco.
  - Per chiudere un'applicazione, selezionate **Esci**.
  - Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi**.

## Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio modificando le impostazioni in base alle vostre preferenze.

### › Modifica della lingua del display

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Lingua e inserimento** → **Lingua**.
- 2 Selezionate la lingua.

## › Attivazione o disattivazione dei toni di selezione

Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Suono** → **Feedback sonoro**.

## › Regolazione del volume del dispositivo

- 1 Premete il tasto Volume su o giù.
- 2 Selezionate  e trascinate i cursori per regolare il livello del volume per ogni suono.

## › Modifica della suoneria di chiamata

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Suono** → **Suoneria**.
- 2 Selezionate una scheda SIM o USIM → **Suoneria dispositivo**.
- 3 Selezionate una suoneria → **OK**.

## › Attivazione della modalità silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, eseguite una delle seguenti procedure:

- Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche, quindi selezionate **Suono**.
- Tenete premuto il tasto Accensione, quindi selezionate .

## › Selezione di uno sfondo per la schermata Home

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Sfondo** → **Schermata Home**.
- 2 Selezionate una cartella immagini → un'immagine.

## › Modifica del carattere del display

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Stile carattere**.
- 2 Selezionate un carattere → **Sì**.

## › Regolazione della luminosità del display

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Luminosità**.
- 2 Trascinate il cursore verso sinistra o destra.
- 3 Selezionate **OK**.



La luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

## › Blocco del dispositivo

Potete bloccare il dispositivo attivando la funzione di blocco dello schermo.



- Se dimenticate la password, portate il dispositivo presso un centro assistenza Samsung per resettarlo.
- Samsung non è responsabile per la perdita di password o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

## Impostazione di un segno di sblocco

- 1 Nel'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco schermo** → **Segno**.
- 2 Fate riferimento alle istruzioni visualizzate sul touch screen e al segno di esempio, quindi selezionate **Avanti**.
- 3 Tracciate un segno trascinando per collegare almeno 4 punti e selezionate **Continua**.
- 4 Tracciate di nuovo il segno per confermare e selezionate **Conferma**.
- 5 Completate la configurazione del backup del PIN.



Se dimenticate il segno di sblocco è possibile disattivare la funzione di blocco dello schermo con il backup del PIN.

## Impostazione di un PIN di sblocco

- 1 Nel'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco schermo** → **PIN**.
- 2 Inserite un nuovo PIN e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

## Impostazione della password di sblocco

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco schermo** → **Password**.
- 2 Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

## ▶ Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo con il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Una volta attivato il blocco SIM o USIM, dovete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo o a ogni accesso ad applicazioni che richiedono il PIN.

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Configura PIN della SIM**.
- 2 Selezionate una scheda SIM o USIM → **Blocca scheda SIM**.
- 3 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.



- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda SIM o USIM presso il gestore telefonico per sbloccarla.

## ► Attivazione della funzione Avviso di cambio SIM

In caso di smarrimento o furto, quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, la funzione Trova dispositivo personale invia automaticamente un SMS contenente l'IMEI del dispositivo e il numero della nuova scheda SIM inserita ai destinatari specificati per aiutarvi a recuperare il dispositivo. Per utilizzare questa funzione, è necessario creare un account Samsung per il controllo in remoto del dispositivo tramite Internet.

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Avviso di cambio SIM**.
- 2 Selezionate **Accedi**.  
Per creare un account Samsung, selezionate **Crea account**.
- 3 Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi**.
- 4 Trascinate l'indicatore di **Avviso di cambio SIM** verso destra.
- 5 Selezionate **Messaggio di avviso**.
- 6 Inserite il messaggio SMS da inviare ai destinatari e selezionate **OK**.
- 7 Aggiungete i destinatari:
  - Selezionate **Crea** e inserite manualmente i numeri di telefono, compresi il prefisso internazionale e il simbolo +.
  - Selezionate i numeri di telefono dall'elenco dei contatti selezionando **Rubrica**.
- 8 Selezionate **Salva**.

## Passaggio tra le schede SIM o USIM

Una volta inserite le due schede SIM o USIM, è possibile passare da una scheda all'altra.

Per passare tra le schede SIM o USIM, aprite il pannello delle notifiche e selezionate l'icona della scheda SIM, eccetto quando il dispositivo invia o riceve messaggi o dati dalla rete.

### › Attivazione della scheda SIM o USIM

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Gestione schede SIM**.
- 2 Selezionate la scheda SIM o USIM, quindi selezionate la casella di controllo vicino a **Attiva**.

### › Modifica dei nomi e delle icone delle schede SIM o USIM

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Gestione schede SIM**.
- 2 Selezionate una scheda SIM o USIM, quindi selezionate il nome della scheda SIM oppure USIM.
- 3 Selezionate **Seleziona icona** → un'icona.
- 4 Selezionate **Registra nome**, modificate il nome della scheda SIM o USIM, quindi selezionate **OK**.

## ► Modifica delle impostazioni della scheda SIM o USIM

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Gestione schede SIM**.
- 2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Ricevi chiamate in arrivo	Consente di accettare le chiamate in arrivo da un'altra scheda SIM o USIM durante l'utilizzo di servizi dati con una SIM o USIM.  È possibile ricevere chiamate solo quando l'altra scheda SIM o USIM non destinata al servizio dati è collegata a una rete GPRS.
Rete servizio dati	Consente di selezionare una scheda SIM o USIM per i servizi dati.
Dual SIM sempre attiva <sup>2</sup>	Consente di impostare la ricezione di chiamate in arrivo dall'altra scheda SIM o USIM durante una chiamata.

---

1. Questo menu potrebbe variare in base al proprio gestore telefonico.

## Inserimento del testo

Potete inserire il testo pronunciando le parole al microfono, selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sullo schermo.



L'inserimento di testo non è supportato in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

### › Modifica del metodo di inserimento

- 1 In un campo di testo, toccate l'area delle icone dell'indicatore e trascinatela in basso per aprire il pannello dei comandi rapidi.
- 2 Selezionate **Seleziona modalità di inserimento** → un metodo di inserimento del testo.

### › Inserimento del testo con la funzionalità di inserimento vocale di Google

- 1 Dettate il testo al microfono.
- 2 Al termine, selezionate **Fine**.



Per aggiungere le lingue di inserimento per il riconoscimento vocale, selezionate la lingua → **Aggiungi altre lingue**.

### › Inserimento testo con la tastiera Samsung

- 1 In un campo di testo, toccate l'area delle icone dell'indicatore e trascinatela in basso per aprire il pannello dei comandi rapidi.
- 2 Selezionate **Seleziona modalità di inserimento** → **Configura metodi di inserimento**, quindi  accanto a **Tastiera Samsung** → **Tipi tastiera verticale** → un tipo di tastiera.

### 3 Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici.



Potete anche utilizzare i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di modificare la modalità di inserimento del testo.
3	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; tenete premuto  per passare alla modalità Scrittura a mano, inserire il testo con la voce o accedere agli appunti.
4	Consente di cancellare il testo immesso.
5	Consente di iniziare una nuova riga.
6	Consente di inserire uno spazio.  Le funzioni di questo tasto potrebbero variare in base al gestore telefonico.

 Quando la modalità di Previsione testo (XT9) è attiva, potete utilizzare la modalità di inserimento continuo, che vi consente di inserire il testo facendo scivolare il dito sulla tastiera. ► pag. 133

Quando inserite il testo con la tastiera 3x4, potete utilizzare le seguenti modalità:

Modalità	Funzione
ABC	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selezionate  per passare alla modalità ABC.</li><li>2. Selezionate un tasto virtuale corrispondente finché non appare il carattere adatto.</li></ol>
Numero	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selezionate  per passare alla modalità Numero.</li><li>2. Selezionate un numero.</li></ol> <p> Potete inserire i numeri tenendo premuto un tasto virtuale nella modalità ABC.</p>
Simbolo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selezionate  per passare alla modalità Simbolo.</li><li>2. Selezionate ◀ oppure ▶ per scorrete fino a una serie di simboli.</li><li>3. Selezionate un simbolo.</li></ol>

## ► Come copiare e incollare il testo

Da un campo di inserimento testo, potete copiare il testo e incollarlo in un'altra applicazione.

- 1 Tenete premuta una parte di testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo da copiare.
- 3 Selezionate  o  per aggiungere il testo agli appunti.
- 4 In un'altra applicazione, posizionate il cursore nel punto in cui volete inserire il testo.
- 5 Selezionate  → **Incolla** per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

# Comunicazione

## Chiamate

Imparate come utilizzare le diverse funzioni, come effettuare e rispondere alle chiamate utilizzando le opzioni disponibili durante una chiamata o come personalizzare e utilizzare le funzioni correlate.



- Per evitare immissioni accidentali, il sensore di prossimità blocca automaticamente il touch screen quando tenete il dispositivo vicino al viso. ► pag. 54
- L'elettricità statica scaricata dal corpo o dai vestiti potrebbe interferire con il sensore di prossimità, durante una chiamata.

### ► Esecuzione di una chiamata

1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.

2 Selezionate  o  per effettuare una chiamata vocale. Per effettuare una videochiamata, selezionate .

3 Selezionate un'applicazione da utilizzare per effettuare la chiamata (se necessario).

4 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.



- Potete salvare nell'elenco contatti i numeri chiamati di frequente. ► pag. 87
- Per accedere velocemente al registro chiamate e rifelezionare i numeri composti recentemente, selezionate **Telefono** → **Registro**.

## › Risposta a una chiamata

1 Quando ricevete una chiamata, selezionate  quindi trascinate il dito fuori dal cerchio per rispondere.



Per disattivare la suoneria, premete il tasto Volume.

2 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

## › Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, selezionate  quindi trascinate il dito fuori dal cerchio per rispondere.

Per inviare un messaggio al chiamante quando rifiutate una chiamata, trascinate verso l'alto la barra di rifiuto messaggio in fondo allo schermo.



Potete selezionare un messaggio predefinito tra i molti a disposizione o crearne uno personalizzato. ► pag. 54

## › Esecuzione di una chiamata internazionale

1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere +.

2 Inserite un numero completo (prefisso internazionale, prefisso di area e numero di telefono).

3 Selezionate  o  per comporre il numero.

## › Utilizzo dell'auricolare

Collegate un auricolare al dispositivo per rispondere alle chiamate e gestirle in modo agevole.

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperarla, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

## › Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale potete utilizzare le seguenti opzioni:



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- Per regolare il volume, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate .
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **Chiama**, quindi digitate un nuovo numero.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per rispondere a una seconda chiamata, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande quando viene emesso il tono di chiamata in attesa. La prima chiamata viene messa in attesa automaticamente. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di chiamata in attesa.
- Per aprire la tastiera, selezionate **Tastiera**.
- Per attivare la funzione vivavoce, selezionate **Vivavoce**.



Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della modalità normale.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per conversare con l'altro interlocutore tramite un dispositivo Bluetooth, selezionate **Auric. BT**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Conferenza** quando siete in linea con il secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.
- Per aprire l'elenco dei contatti, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Rubrica**.
- Per creare un promemoria, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Promemoria**.
- Per connettere l'interlocutore corrente a quello in attesa, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Trasferisci**. Sarete disconnessi da entrambi gli interlocutori.

## ► Utilizzo delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, selezionate **Cambia fotocamera**.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per nascondere la vostra immagine all'interlocutore, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Nascondi**.
- Per selezionare un'immagine che verrà mostrata all'altro interlocutore, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Immagine in uscita**.

- Per aprire la tastiera, premete il tasto opzioni e selezionate **Tastiera**.
- Per conversare con l'altro interlocutore tramite un auricolare Bluetooth, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Auricolare BT**.
- Per disattivare il vivavoce, premete il tasto opzioni e selezionate **Vivavoce disattivato**.
- Tenere premuta l'immagine dell'interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:
  - Per acquisire l'immagine dell'interlocutore, selezionate **Cattura immagine**.
  - Per registrare un video dell'immagine dell'interlocutore, selezionate **Registra video**.



In molte zone è illegale registrare una chiamata senza permesso. Assicuratevi di avere il permesso prima di registrare una chiamata.

## ► Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse. Per richiamare, toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche, quindi selezionate la notifica di chiamata persa.

## ► Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri.

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto delle opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata**.
- 3 Trascinate l'indicatore di **Rifiuto automatico** verso destra.

4 Selezionate **Rifiuto automatico** → un'opzione.

Opzione	Funzione
Tutti i numeri	Consente di rifiutare tutte le chiamate.
Rifiuto auto numeri	Consente di rifiutare le chiamate provenienti dai numeri di telefono presenti nell'elenco rifiuto automatico.

5 Selezionate **Elenco rifiuto automatico**.

6 Selezionate **Crea**.

7 Inserite un numero e selezionate **Fatto**.

8 Potete impostare i criteri per il numero.

9 Ripetete le operazioni dei punti 6 e 7 per aggiungere ulteriori numeri.

## ► Attivazione della modalità FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nella modalità FDN, il dispositivo impedisce le chiamate in uscita ai numeri non memorizzati nell'elenco FDN della scheda SIM o USIM.

1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Telefono**.

2 Premete il tasto delle opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive**.

3 Selezionate una scheda SIM o USIM → **Numeri a selezione fissa**.

4 Selezionate **Attiva FDN**.

5 Immettete il codice PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.

6 Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti.

## ➤ Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che trasferisce le chiamate in entrata a un numero specificato. Potete impostare questa funzione separatamente per diverse condizioni.

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto delle opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Trasferimento chiamate** → un tipo di chiamata.
- 3 Selezionate una condizione.
- 4 Specificate un numero a cui vengono trasferite le chiamate e selezionate **Attiva**.  
L'impostazione sarà inviata alla rete.

## ➤ Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate con il vostro dispositivo.

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto delle opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive**.
- 3 Selezionate una scheda SIM o USIM → **Blocco chiamate** → un tipo di chiamata.
- 4 Selezionate un'opzione di blocco chiamate.
- 5 Immettete la password per il blocco chiamate e selezionate **OK**.  
L'impostazione sarà inviata alla rete.

## › Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che vi avvisa se è in arrivo una chiamata mentre siete già impegnati in un'altra. Questa funzione è disponibile solo per chiamate vocali.

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto delle opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive**.
- 3 Selezionate una scheda SIM o USIM → **Avviso di chiamata**.  
L'impostazione sarà inviata alla rete.

## › Visualizzazione dei registri chiamate o messaggi

Potete visualizzare i registri di chiamate e messaggi filtrati in base al tipo.

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Telefono** → **Registro**.
  - 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Visualizza**.
  - 3 Selezionate una scheda SIM o USIM → un'opzione.
-  Potete chiamare o inviare un messaggio a un contatto scorrendo verso sinistra o destra una voce del registro.
- 4 Selezionate una voce di registro per visualizzarne i dettagli.
-  Dalla vista dettagli, potete effettuare una chiamata, inviare un messaggio o aggiungere il numero all'elenco contatti o all'elenco rifiuto automatico.

## ► Personalizzazione delle impostazioni delle chiamate

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto delle opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Rifiuto chiamata	Consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Potete aggiungere altri numeri telefonici all'elenco rifiuto automatico.
Messaggi di rifiuto	Consente di aggiungere o modificare il messaggio da inviare quando rifiutate una chiamata.
Avviso in chiamata → Vibrazioni chiamate	Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando l'interlocutore risponde a una chiamata o la termina.
Avviso in chiamata → Stato toni di chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi dello stato chiamata durante una chiamata.
Avviso in chiamata → Avvisi durante chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi degli eventi durante una chiamata.
Risposta/Fine chiamata → Tasto di risposta	Consente di rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
Risposta/Fine chiamata → Termina chiamata	Consente di terminare una chiamata quando premete il tasto Accensione.

Opzione	Funzione
Sensore di prossimità	Consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.
Impostaz. accessori chiamata → Risposta automatica	Consente di impostare la risposta automatica dopo un periodo specificato (disponibile solo con auricolare collegato).
Impostaz. accessori chiamata → Timer risposta automatica	Consente di selezionare il periodo di tempo trascorso il quale il dispositivo risponderà alle chiamate.
Impostaz. accessori chiamata → Condiz. chiam. in uscita	Consente di effettuare le chiamate in uscita con un auricolare Bluetooth anche quando il dispositivo è bloccato.
Impostaz. accessori chiamata → Tipo chiamata in uscita	Consente di selezionare il tipo di chiamate in uscita che effettuate con un auricolare Bluetooth.
Trasferimento chiamate	Consente di inoltrare le chiamate in entrata a un numero specifico.
Impostazioni aggiuntive → Numero in uscita	Consente di mostrare il vostro ID chiamante agli altri interlocutori per le chiamate in uscita.
Impostazioni aggiuntive → Blocco chiamate	Consente di limitare le chiamate in base al tipo.
Impostazioni aggiuntive → Avviso di chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi di una chiamata in entrata mentre siete impegnati in un'altra chiamata.
Impostazioni aggiuntive → Ricomposizione automatica	Consente di impostare la ricomposizione automatica di una chiamata non riuscita o interrotta.

Opzione	Funzione
Impostazioni aggiuntive → Numeri a selezione fissa	Consente di attivare la modalità FDN per impedire le chiamate verso numeri non memorizzati nell'elenco FDN della scheda SIM o USIM.
Impostazioni aggiuntive → Codice area automatico	Consente di inserire automaticamente un prefisso (nazionale o internazionale) prima di un numero di telefono.
Immagine videochiamata	Consente di selezionare un'immagine alternativa da mostrare agli interlocutori.
Mostra immagine	Consente di mostrare la vostra immagine live agli interlocutori.
Usa opzioni chiamata non riuscita	Consente di provare a effettuare una chiamata vocale in caso di videochiamata non riuscita.
Vibrazione	Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando ricevete messaggi nella segreteria.
Server della segreteria telefonica → Servizio segreteria telefonica	Consente di selezionare un gestore di segreteria telefonica.
Server della segreteria telefonica → Imposta segreteria telefonica	Consente di inserire il numero della segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.
Account	Consente di accettare le chiamate IP e di impostare gli account per i relativi servizi.
Util. chiam. via Internet	Consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o soltanto per le chiamate IP.

## Messaggi

Imparate come creare e inviare messaggi SMS o MMS e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.



L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

### › Invio di un SMS

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Messaggi** →
- 2 Aggiungete i destinatari:
  - Inserite manualmente i numeri di telefono e separateli con punto e virgola o virgola.
  - Selezionate i numeri di telefono dagli elenchi delle chiamate, dei messaggi o dei contatti selezionando
- 3 Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio. Per inserire le emoticon, premete il tasto Opzioni e selezionate **Inserisci emoticon**.
- 4 Selezionate o per inviare il messaggio.

### › Invio di un MMS

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Messaggi** →
  - 2 Aggiungete i destinatari:
    - Inserite manualmente i numeri di telefono e separateli con punto e virgola o virgola.
    - Selezionate i numeri di telefono dagli elenchi delle chiamate, dei messaggi o dei contatti selezionando
- Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.

- 3 Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio. Per inserire le emoticon, premete il tasto Opzioni e selezionate **Inserisci emoticon**.
- 4 Selezionate  e allegate un file.
- 5 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Aggiungi oggetto**, quindi inserite un oggetto.
- 6 Selezionate  o  per inviare il messaggio.

## ► Visualizzazione di SMS o MMS

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Messaggi**. I messaggi vengono raggruppati in base al contatto, come una conversazione di chat.
- 2 Selezionate un contatto.
- 3 Selezionate un MMS per visualizzare maggiori dettagli.

## ► Ascolto dei messaggi della segreteria

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **1**.
  - 2 Seguite le istruzioni fornite dalla segreteria.
-  Prima di poter accedere al server della segreteria telefonica, dovete salvarne il numero, che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

## Google Mail

Imparate come inviare o visualizzare e-mail tramite il servizio webmail Google Mail™.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- L'aspetto di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### › Invio di un'e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail** → .
- 2 Selezionate il campo destinatario e inserite un indirizzo e-mail.
- 3 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
- 4 Selezionate il campo di testo e inserite il testo dell'e-mail.
- 5 Premete il tasto delle opzioni e selezionate **Allega file**, quindi allegate un file.
- 6 Per inviare il messaggio, selezionate .



Se siete offline o vi trovate fuori dell'area di copertura del vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

### › Visualizzazione di un'e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail**.
- 2 Premete  per aggiornare l'elenco dei messaggi.
- 3 Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi al messaggio successivo o precedente, scorrete a destra o sinistra.
- Per aggiungere il messaggio ai preferiti, selezionate .
- Per rispondere al messaggio, selezionate .
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate  → **Rispondi a tutti.**
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate  → **Inoltra.**
- Per archiviare il messaggio, selezionate .
- Per eliminare il messaggio, selezionate .
- Per aggiungere un'etichetta al messaggio, selezionate .
- Per contrassegnare il messaggio come non ancora letto, selezionate .
- Per contrassegnare il messaggio come importante, premere il tasto delle opzioni e selezionate **Segna come importante.**
- Per nascondere il messaggio, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Muto.** Per visualizzare i messaggi nascosti, selezionate  → **Tutta la posta** dall'elenco delle etichette.
- Per aggiungere il messaggio all'elenco dei messaggi indesiderati, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Segnala come spam.**
- Per modificare le impostazioni delle e-mail, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Impostazioni.**
- Per visualizzare un allegato, selezionate **VISUALIZZA.** Per salvarlo sul dispositivo, selezionate **SALVA.**

## E-mail

Imparate come inviare, ricevere e gestire le vostre e-mail.

### › Impostazione di un account e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail.**
- 2 Immettete il vostro indirizzo e-mail e password.

- 3 Selezionate **Succ.** Per inserire manualmente i dettagli dell'account, selezionate **Config. manuale.**
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver configurato l'account e-mail, le e-mail vengono scaricate sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete passare da un account e-mail all'altro. Selezionate il nome di un account nella parte superiore del touch screen e selezionate quello da cui desiderate recuperare i messaggi.

## ► Invio di un'e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail** → .
- 2 Aggiungete i destinatari:
  - Inserite manualmente gli indirizzi e-mail e separateli con punto e virgola o virgola.
  - Selezionate gli indirizzi e-mail dalle liste di chiamate, messaggi o contatti selezionando .
- 3 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
- 4 Selezionate il campo di testo e inserite il testo dell'e-mail.
- 5 Selezionate  e allegate un file.
- 6 Per inviare il messaggio, selezionate .

 Se siete offline o vi trovate fuori dell'area di copertura del vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

## ► Visualizzazione di un'e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail.**
- 2 Premete  per aggiornare l'elenco dei messaggi.
- 3 Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi al messaggio successivo o precedente, scorrete a destra o sinistra.
- Per rispondere al messaggio, selezionate .
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate .
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate .
- Per eliminare il messaggio, selezionate .
- Per segnare il messaggio, selezionate .
- Per contrassegnare il messaggio come non letto, premere il tasto delle opzioni e selezionate **Segna come non letto**.
- Per spostare il messaggio in un'altra cartella, premete il tasto Opzioni e selezionate **Sposta**.
- Per salvare il messaggio sul dispositivo, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Salva e-mail**. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Per stampare il messaggio via Wi-Fi o USB, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con stampanti Samsung.
- Per creare un nuovo messaggio, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Scrivi**.
- Per salvare gli indirizzi e-mail dei destinatari nella rubrica come gruppo di contatti, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Salva come gruppo**.
- Per modificare le impostazioni delle e-mail, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- Per salvare un allegato nel dispositivo, selezionate la scheda dell'allegato → .



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base all'account e-mail.

## Google Talk

Imparate come scambiare messaggi istantanei con amici e contatti tramite il servizio di messaggistica istantanea Google Talk™.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### › Impostazione dello stato

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
- 2 Selezionate un account Google.
- 3 Selezionate il vostro nome in cima all'elenco amici.
- 4 Personalizzate il vostro stato, l'immagine e il messaggio personale.

### › Aggiunta di un contatto all'elenco amici

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk** → .
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail di un amico, quindi selezionate **FINE**. Quando l'invito viene accettato, il contatto viene aggiunto all'elenco.

## ► Avvio di una conversazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
- 2 Selezionate un contatto dall'elenco amici.  
Si apre la schermata della conversazione.
- 3 Inserite e inviate il messaggio.
  - Per aggiungere contatti alla conversazione, premete il tasto Opzioni e selezionate **Aggiungi alla chat**.
  - Per passare da una conversazione attiva all'altra, scorrete verso sinistra o destra.
  - Per utilizzare una chat video, selezionate .
  - Per utilizzare una chat vocale, selezionate .
- 4 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Termina chat** per terminare la conversazione.

## ChatON

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo di ChatON per inviare e ricevere messaggi immediati da qualsiasi dispositivo dotato di numero telefonico mobile.

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **ChatON**.  
 Se aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.
- 2 Inserite e inviate il messaggio.

## Messenger

Imparate come inviare e ricevere messaggi istantanei con il servizio di messaggistica istantanea Google+ Messenger.

 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

*1* Nel menu Applicazioni, selezionate **Messenger**.

 Se aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

*2* Inserite e inviate il messaggio.

## Google+

Di seguito viene illustrata la modalità di accesso al servizio di social network di Google. Potete creare gruppi per inviare e ricevere messaggi e caricare foto.

 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

*1* Nel menu delle applicazioni, selezionate **Google+**.

 Se aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

*2* Selezionate una funzione di social network.

# Intrattenimento

## Fotocamera


Imparate come scattare e visualizzare foto e video.



- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

### > Scatto di una foto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera**.
- 2 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto ed eseguite le regolazioni necessarie.

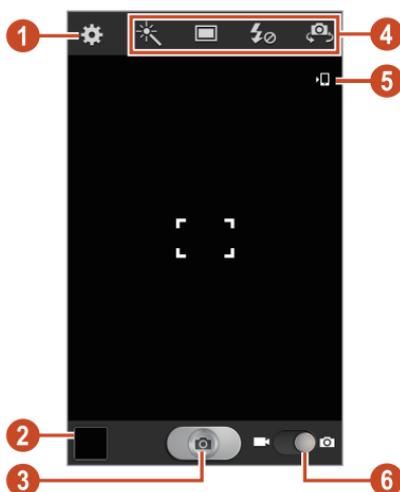

Numero	Funzione
1	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
2	Consente di visualizzare le foto scattate.
3	Consente di scattare una foto.
4	<p>Consente di utilizzare i collegamenti della fotocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️: consente di applicare un effetto speciale.</li> <li>📷: consente di cambiare la modalità di scatto. ► pag. 69</li> <li>⚡️: consente di modificare le impostazioni del flash: consente di attivare o disattivare manualmente il flash o di impostare la fotocamera per utilizzare automaticamente il flash quando necessario.</li> <li>📷: consente di passare alla fotocamera anteriore per eseguire un autoscatto.</li> </ul> <p>Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 74</p>
5	Consente di visualizzare la posizione di memoria.
6	Consente di passare alla videocamera.



Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e separatele lentamente. Per diminuire lo zoom, avvicinatele. Potete anche aumentare o diminuire lo zoom con il tasto Volume. Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando fotografate con la risoluzione massima.

- 3 Toccate il touch screen per mettere a fuoco un punto. La cornice di messa a fuoco si sposta sul punto toccato e diventa verde quando il soggetto è a fuoco.
- 4 Selezionate  per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato una foto, selezionate il visualizzatore di immagini per rivederla.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen.
- Per inviare la foto ad altri utenti o condividerla con loro, selezionate .
- Per avviare una presentazione, selezionate  → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per eliminare il foto, premete il tasto Opzioni e selezionate **Elimina**.
- Per aggiungere la foto agli appunti, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Copia negli appunti**.
- Per ruotare la foto in senso antiorario, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare la foto in senso orario, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Ruota a destra**.
- Per ritagliare una sezione della foto, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Ritaglia**.
- Per impostare la foto come sfondo o come immagine per un contatto, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Imp. come**.
- Per stampare la foto via Wi-Fi o USB, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con stampanti Samsung.
- Per modificare il nome di un file, premete il tasto delle opzioni, quindi selezionate **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli della foto, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Dettagli**.

## ► Modifica della modalità di scatto

Potete scattare foto con varie modalità di scatto. Per modificare la modalità di visualizzazione, selezionate  → un'opzione.

Opzione	Funzione
Modo sorriso	Consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone e di scattare una foto quando sorridono.
Panorama	Consente di scattare foto panoramiche.
Fumetto	Consente di scattare foto con effetti fumetto.
Share shot	Consente di scattare una foto e di inviarla ad altri con Wi-Fi Direct.

## ► Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:


Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Autoscatto	Consente di passare alla fotocamera anteriore per eseguire un autoscatto.
Flash	Consente di modificare le impostazioni del flash: consente di attivare o disattivare manualmente il flash o di impostare la fotocamera per utilizzare automaticamente il flash quando necessario.
Modalità scatto	Consente di cambiare la modalità di scatto. ► pag. 69
Modalità scene	Consente di modificare la modalità di scena.
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione per modificare la luminosità.

Opzione	Funzione
Messa a fuoco	Consente di selezionare una messa a fuoco. Potete scattare foto da vicino o impostare la fotocamera per la messa a fuoco automatica del soggetto o dei volti.
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto in automatico.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.
Risoluzione	Consente di selezionare un'opzione di risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della fotocamera.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Linee guida	Consente di visualizzare la griglia sulla schermata di anteprima.
Qualità immagini	Consente di selezionare un livello di qualità delle foto.
Tag GPS	<p>Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per una migliore ricezione GPS, evitate di scattare foto in luoghi dove il segnale può essere ostruito, come tra edifici, nei sottopassaggi o in cattive condizioni atmosferiche.</li> <li>• La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo, disattivate l'impostazione tag GPS.</li> </ul>

Opzione	Funzione
Salva come capovolto	Consente di capovolgere automaticamente l'immagine quando scattate una foto con l'obiettivo anteriore.
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui salvare le foto scattate.
Ripristina	Consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

## ► Registrazione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera**.
- 2 Trascinate il cursore per passare alla videocamera.
- 3 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto ed eseguite le regolazioni necessarie.

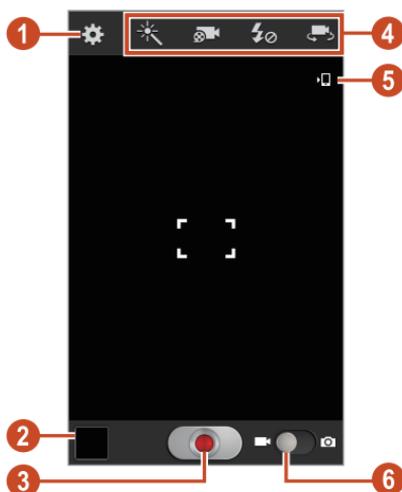

Numero	Funzione
1	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
2	Consente di visualizzare i video registrati.
3	Consente di registrare un video.

Numero	Funzione
4	<p>Consente di utilizzare i collegamenti della videocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : consente di applicare un effetto speciale.</li> <li>• : consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file a un MMS o per salvarlo normalmente).</li> <li>• : consente di modificare le impostazioni del flash.</li> <li>• : consente di passare alla fotocamera anteriore per registrare un video di voi stessi.</li> </ul> <p>Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 74</p>
5	Consente di visualizzare la posizione di memoria.
6	Consente di passare alla fotocamera.



Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e separatele lentamente. Per diminuire lo zoom, avvicinatele. Potete anche aumentare o diminuire lo zoom con il tasto Volume. Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando fotografate con la risoluzione massima.

4 Selezionate  per avviare la registrazione.

5 Selezionate  per arrestare la registrazione.

Il video viene salvato automaticamente.



La videocamera potrebbe non essere in grado di registrare correttamente un video in schede di memoria con bassa velocità di trasferimento.

Dopo aver registrato un video, selezionate il visualizzatore di immagini per rivederlo.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per riprodurre il video, selezionate .
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate .

- Per avviare una presentazione, selezionate  → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per eliminare il video, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Elimina**.
- Per modificare il nome di un file, premete il tasto delle opzioni, quindi selezionate **Rinomina**.
- Per visualizzare i dettagli del video, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Dettagli**.

## ► Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Auto registrazione	Consente di passare alla fotocamera anteriore per registrare un video di voi stessi.
Flash	Consente di modificare le impostazioni del flash.
Modalità registrazione	Consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file a un MMS o per salvarlo normalmente).
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione per modificare la luminosità.
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo precedente all'avvio della registrazione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.
Risoluzione	Consente di selezionare un'opzione di risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.

Opzione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare la griglia sulla schermata di anteprima.
Qualità video	Consente di selezionare un livello di qualità dei video.
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare i video.
Ripristina	Consente di ripristinare le impostazioni della videocamera.

## ► Modifica delle icone dei collegamenti

Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate.

- 1 Dalla schermata di anteprima, tenete premuta l'area dei collegamenti oppure selezionate  → **Modifica collegamenti**.
- 2 Tenete premuta un'icona nell'elenco delle opzioni e trascinatela nell'area dei collegamenti.  
Per rimuovere i collegamenti, tenete premuta un'icona e trascinatela nell'elenco delle opzioni.
- 3 Toccate lo schermo per tornare alla schermata di anteprima.

## Letture video


Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo del lettore video.



- In base al software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione di un file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al loro tipo di codifica.

## ► Riproduzione di un video

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Letttore video**.
- 2 Selezionate un video.
- 3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

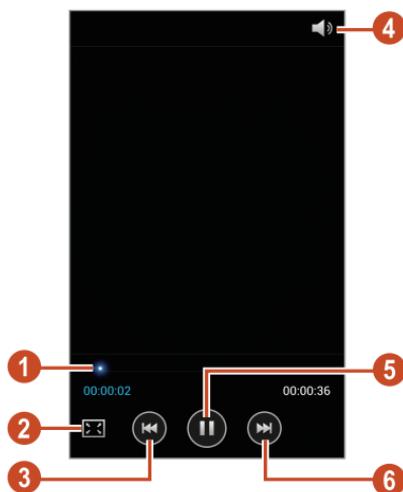

Numero	Funzione
1	Consente di spostarvi avanti o indietro in file trascinando o toccando la barra.
2	Consente di cambiare il rapporto dello schermo video.
3	Riprende la riproduzione o torna indietro; consente di passare al file precedente (toccate entro 2 secondi); consente di cercare indietro nel file (tenete premuto).
4	Consente di regolare il volume.
5	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate  per riprendere la riproduzione.
6	Consente di passare al file successivo; consente di cercare avanti nel file (tenete premuto).

Durante la riproduzione, premete il tasto Opzioni per accedere alle seguenti opzioni:

- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per ritagliare un segmento del video, selezionate **Ritaglia**.
- Per ascoltare l'audio con un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potete utilizzare questa opzione se collegate un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specifico, selezionate **Spegnim. autom. video**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate **Dettagli**.

## ► Personalizzazione delle impostazioni del lettore video

1 Durante la riproduzione, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Impostazioni**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Riprod. succ. in autom.	Consente di impostare la riproduzione automatica del file successivo.
Velocità riprod.	Consente di modificare la velocità di riproduzione.
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto audio.
Sottotitoli	Consente di modificare le impostazioni per un file di sottotitolo.

## Galleria

Imparate come visualizzare le foto e riprodurre i video salvati nel dispositivo.



- In base al software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione di un file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al loro tipo di codifica.

### ► Visualizzazione di un'immagine

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.

2 Selezionate una cartella → un'immagine.

Mentre visualizzate un'immagine, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per visualizzare altre immagini, scorrete a sinistra o destra.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen.
- Per inviare l'immagine ad altri utenti o condividerla con loro, selezionate .
- Per avviare una presentazione, selezionate  → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per eliminare l'immagine, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Elimina**.

- Per aggiungere l'immagine agli appunti, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Copia negli appunti**.
- Per ruotare l'immagine in senso antiorario, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare l'immagine in senso orario, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Ruota a destra**.
- Per ritagliare una sezione dell'immagine, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Ritaglia**.
- Per impostare l'immagine come sfondo o come immagine per un contatto, premete il tasto delle opzioni, quindi selezionate **Imp. come**.
- Per stampare l'immagine via Wi-Fi o USB, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con stampanti Samsung.
- Per modificare il nome di un file, premete il tasto delle opzioni, quindi selezionate **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli dell'immagine, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Dettagli**.



Le opzioni disponibili variano in base alla cartella selezionata.

## ► Riproduzione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate una cartella → un video (indicato dall'icona )
- 3 Selezionate  per avviare la riproduzione.
- 4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti. ► pag. 74

Durante la riproduzione, premete il tasto Opzioni per accedere alle seguenti opzioni:

- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per ritagliare un segmento del video, selezionate **Ritaglia**.
- Per ascoltare l'audio con un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potete utilizzare questa opzione se collegate un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specifico, selezionate **Spegnim. autom. video**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate **Dettagli**.

## Lettore musicale

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita.



- In base al software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione di un file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al loro tipo di codifica.

## ► Aggiunta di file musicali al dispositivo

Iniziate trasferendo i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download da Internet. ► pag. 94
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 105
- Download da un PC con Windows Media Player. ► pag. 105
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 115
- Ricezione con Wi-Fi. ► pag. 110
- Copia nella scheda di memoria.

## ► Riproduzione della musica

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Letttore musicale**.
- 2 Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
- 3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di attivare il modo casuale.
2	Consente di spostarvi avanti o indietro in file trascinando o toccando la barra.
3	Consente di selezionare un effetto audio.
4	Riprende la riproduzione o torna indietro; consente di passare al file precedente (toccate entro 2 secondi); consente di cercare indietro nel file (tenete premuto).
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di modificare la modalità di ripetizione.
7	Consente di ordinare il file musicali in base al mood o all'anno.
8	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate  per riprendere la riproduzione.
9	Consente di aprire la playlist.
10	Consente di passare al file successivo; consente di cercare avanti nel file (tenete premuto).



Potete controllare il lettore musicale tramite l'auricolare. Sulla schermata Home, tenete premuto il tasto dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Quindi, premete il tasto dell'auricolare per avviare o sospendere la riproduzione.

Durante la riproduzione, premete il tasto Opzioni per accedere alle seguenti opzioni:

- Per aggiungere i file musicali all'elenco rapido (per salvarli come playlist), selezionate **Aggiungi a elenco rapido**.
- Per ascoltare musica con un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potete utilizzare questa opzione se collegate un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per inviare il file musicale ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi musica con**.
- Per aggiungere il file musicale a una playlist, selezionate **Aggiungi a playlist**.
- Per visualizzare i dettagli del file musicale, selezionate **Dettagli**.
- Per impostare il file musicale come suoneria, selezionate **Imposta come**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per modificare le impostazioni del lettore musicale, selezionate **Impostazioni**.
- Per interrompere la riproduzione e chiudere il lettore musicale, selezionate **Fine**.

## ► Creazione di una playlist

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Lettore musicale** → **Playlist**.
- 2 Premete il tasto delle opzioni e selezionate **Crea playlist**.
- 3 Inserite il titolo della nuova playlist e selezionate **OK**.
- 4 Selezionate **Aggiungi musica**.
- 5 Selezionate i file da includere, quindi selezionate **Fatto**.

## ➤ Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Lettore musicale**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto audio.
Velocità di riproduzione	Consente di modificare la velocità di riproduzione.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da mostrare nella schermata della libreria musicale.
Testi	Consente di visualizzare i testi delle canzoni durante la riproduzione.
Musica autom. disattivata	Consente di impostare lo spegnimento automatico del lettore musicale dopo un intervallo di tempo specificato.

## Radio FM

Imparate come ascoltare la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare che funge da antenna radio.

### ➤ Come ascoltare la Radio FM

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.  
La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.



La prima volta che accendete la Radio FM, si avvierà la sintonizzazione automatica.

3 Selezionate una stazione radio.

4 Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di registrare una canzone dalla Radio FM.
2	Consente di accendere o spegnere la Radio FM.
3	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
4	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di accedere ai servizi della stazione corrente, ad esempio eseguire il download di file musicali o chiamare la stazione. La disponibilità di questa opzione varia in base al Paese.
7	Consente di sintonizzare la frequenza.

## › **Registrazione di canzoni dalla Radio FM**

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate  per accendere la Radio FM.
- 4 Scorrete l'elenco e selezionate una stazione radio.
- 5 Selezionate  per avviare la registrazione.
- 6 Al termine, selezionate .  
Il file registrato verrà salvato in **Archivio** → **sdcard** → **Sounds**.

## › **Memorizzazione automatica delle stazioni radio**

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate  per accendere la Radio FM.
- 4 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Scansione** → un'opzione.  
La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

## › **Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti**

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate  per accendere la Radio FM.
- 4 Scorrete fino a una stazione radio.
- 5 Selezionate  per aggiungere la stazione radio all'elenco dei preferiti.

## ► Personalizzazione delle impostazioni della Radio FM

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Memoria	Consente di impostare una posizione in cui salvare i brani della Radio FM.
Mostra info stazione	Consente di visualizzare le informazioni della stazione sulla schermata della Radio FM. Le informazioni delle stazioni sono disponibili solo dalle stazioni radio che forniscono queste informazioni.
Disattivaz. automatica	Consente di spegnere automaticamente la Radio FM dopo un intervallo di tempo specificato.

# Informazioni personali

## Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o aziendali. Potete memorizzare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro per i vostri contatti.

### › Creazione di un contatto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica** → .
- 2 Selezionate una posizione di memoria.
- 3 Inserite le informazioni del contatto.
- 4 Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.



Potete creare contatti dalla schermata di composizione selezionando **Aggiungi a Rubrica**.

### › Ricerca di un contatto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.



Potete chiamare o inviare un messaggio a un contatto scorrendo verso sinistra o verso destra sul nome del contatto.

- 3 Selezionate il nome di un contatto.

Dalla vista contatti, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per effettuare una chiamata vocale, selezionate .
- Per effettuare una videochiamata, selezionate .
- Per inviare un SMS o un MMS, selezionate .
- Per inviare un'e-mail, selezionate .
- Per impostare un numero preferito, selezionate .
- Per modificare le informazioni del contatto, selezionate .

## › Impostazione dei numeri di selezione rapida

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Selezione rapida**.
- 3 Selezionate un numero di posizione → un contatto.

 Potete comporre rapidamente il numero tenendo premuto il numero della posizione sulla schermata di composizione.

## › Creazione di un biglietto da visita

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Selezionate il vostro nome nella parte superiore dell'elenco dei contatti.
- 3 Selezionate .
- 4 Inserite i vostri dettagli personali e selezionate **Salva**.

 Potete inviare il biglietto da visita ad altri o condividerlo premendo il tasto Opzioni e selezionando **Condividi biglietto da visita con**.

## › Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare un messaggio a un intero gruppo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Crea**.
- 3 Inserite un nome e personalizzate le impostazioni per il gruppo.
- 4 Aggiungete amici al gruppo.
- 5 Selezionate **Salva**.

## › Copia di un contatto

### Copia dei contatti dalla scheda SIM o USIM al dispositivo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.
- 3 Selezionate una scheda SIM o USIM.
- 4 Selezionate una posizione di memoria.
- 5 Selezionate i contatti da copiare, quindi selezionate **Fatto**.

### Copia dei contatti dal dispositivo alla scheda SIM o USIM

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.
- 3 Selezionate una scheda SIM o USIM.
- 4 Selezionate i contatti da copiare, quindi selezionate **Fatto** → **OK**.

## › Importazione o esportazione dei contatti

Potete importare o esportare file (in formato vcf) nella o dalla memoria USB del dispositivo oppure in o da una scheda di memoria.

### Importazione di file di contatti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Importa/Esporta** → **Importa da memoria USB** oppure **Importa da scheda SD**.
- 3 Selezionate una posizione di memoria.
- 4 Selezionate un'opzione per importare un singolo file di contatto, più file di contatti o tutti i file di contatti, quindi selezionate **OK**.
- 5 Selezionate i file di contatti da importare, quindi selezionate **OK**.

## Esportazione di contatti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Importa/Esporta** → **Esporta nella memoria USB** oppure **Esporta su scheda SD**.
- 3 Selezionate **OK** per confermare.

## Calendario

Il dispositivo è dotato di un potente strumento di pianificazione che vi aiuta nell'organizzazione dei vostri programmi in modo comodo ed efficace. Imparate come creare e gestire gli eventi e le attività e come impostare le sveglie per ricordarvi di eventi e attività importanti.

### › Creazione di un evento o attività

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
- 2 Selezionate **+**.
- 3 Selezionate un tipo di evento nella parte superiore del touch screen.

 Per creare un evento da un promemoria, selezionate **Quick add**. Questa funzionalità è disponibile solo per l'inglese e il coreano.

- 4 Inserite i dettagli dell'evento e selezionate **Salva**.

### › Modifica della modalità di visualizzazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
- 2 Selezionate una modalità di visualizzazione.
  - **Anno**: consente di visualizzare tutti i mesi dell'anno
  - **Mese**: consente di visualizzare un intero mese in una singola vista
  - **Settimana**: consente di visualizzare fasce orarie per i giorni di un'intera settimana

- **Giorno:** consente di visualizzare fasce orarie per un intero giorno
- **Elenco:** consente di visualizzare un elenco di tutti gli eventi programmati per un periodo specifico
- **Attività:** consente di visualizzare un elenco di attività



Inoltre, potete modificare la modalità di visualizzazione posizionando due dita sul touch screen e allontanandole o avvicinandole.

## › Visualizzazione di un evento o attività

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
- 2 Selezionate una data sull'agenda.
  - Per spostarvi a una data specifica, premete il tasto Opzioni e selezionate **Vai**, quindi inserite la data.
  - Per spostarvi alla data odirena, selezionate **Oggi**.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.



Potete inviare l'evento ad altri o dividerlo premendo il tasto Opzioni e selezionando **Condividi con**.

## › Interruzione della sveglia di un evento o attività

Se impostate un promemoria per un evento dell'agenda o per una attività, la sveglia suonerà all'ora specificata.

- 1 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 2 Selezionate la notifica evento.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne maggiori dettagli. Per rinviare o eliminare la sveglia dell'evento, selezionate la casella di controllo vicino all'evento desiderato, quindi selezionate **Rinvia** oppure **Rifiuta**.

## Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

### › Creazione di un promemoria

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Promemoria**.
- 2 Selezionate  (se necessario).
- 3 Inserite il testo del promemoria.
- 4 Selezionate **Salva**.

### › Visualizzazione dei promemoria

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Promemoria**.
- 2 Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.  
Per modificare un promemoria, selezionate .



Potete inviare un promemoria ad altri tenendo premuto il promemoria e selezionando **Invia**.

## Registratore

Imparate come utilizzare il registratore del dispositivo.

### › Registrazione di un promemoria vocale

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore**.
- 2 Selezionate  per avviare la registrazione.  
Per sospendere la registrazione, selezionate .
- 3 Parlate vicino al microfono.
- 4 Al termine, selezionate .  
Il promemoria viene salvato automaticamente.

## › Riproduzione di un promemoria vocale

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore**.
- 2 Selezionate  per accedere all'elenco dei promemoria vocali. Selezionate un promemoria vocale.
- 3 Per sospendere la riproduzione, selezionate .
- 4 Selezionate  per interrompere la riproduzione.



Potete inviare il promemoria vocale ad altri o condividerlo premendo il tasto Opzioni e selezionando **Condividi con**.

## › Personalizzazione delle impostazioni del registratore

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria per il salvataggio dei promemoria vocali.
Nome predefinito	Consente di inserire un prefisso per nominare i promemoria vocali.
Qualità registrazione	Consente di selezionare un livello di qualità dei promemoria vocali.
Limite per MMS	Consente di limitare la registrazione alla massima velocità che può essere allegata agli MMS.

# Servizi Web e GPS



L'accesso a Internet e il download dei file potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

## Internet

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.



- L'aspetto di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## ► Esplorazione di una pagina Web

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, inserite l'indirizzo Web, quindi selezionate **Vai**.
- 3 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di ricaricare le pagine correnti. Durante il caricamento di pagine Web, questa icona cambia in  .
2	Consente di visualizzare i dettagli della pagina Web.
3	Consente di inserire un indirizzo Web o una parola chiave.

Numero	Funzione
4	Consente di visualizzare le miniature delle finestre attive del browser.
5	Consente di visualizzare i preferiti, le pagine Web salvate e la cronologia Internet recente.

Durante la navigazione su una pagina, accedete alle seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen. Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcune pagine Web.
- Per spostarvi avanti e indietro tra le pagine Web della cronologia, premete il tasto Indietro, oppure premete il tasto Opzioni e selezionate **Avanti**.
- Per aprire una nuova finestra, premete il tasto Opzioni e selezionate **Nuova finestra**.
- Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, premete il tasto Opzioni e selezionate **Aggiungi preferito**.
- Per aggiungere un collegamento alla pagina Web corrente sulla schermata Home, premete il tasto opzioni e selezionate **Aggiungi collegamento a schermata iniziale**.
- Per inviare un indirizzo Web ad altri o condividerlo, premete il tasto Opzioni e selezionate **Condividi pagina**.
- Per cercare del testo in una pagina Web, premete il tasto Opzioni e selezionate **Trova nella pagina**.
- Per passare alla vista desktop, premete il tasto Opzioni e selezionate **Visualizzazione desktop**.
- Per salvare la pagina Web corrente e leggerla offline, premete il tasto Opzioni e selezionate **Salva per lettura offline**. Potete visualizzare le pagine salvate selezionando  → **Pag.salvate**.

- Per visualizzare la cronologia di download, premete il tasto Opzioni e selezionate **Download**.
- Per stampare la pagina Web tramite Wi-Fi o USB, premete il tasto Opzioni e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con stampanti Samsung.
- Per modificare le impostazioni del browser, premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.

## › Ricerca di informazioni con la voce



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Selezionate il campo URL.
- 3 Selezionate  e pronunciate una parola chiave vicino al microfono del dispositivo.  
Il dispositivo cerca le pagine Web correlate alla parola chiave.
- 4 Selezionate un risultato della ricerca.

## › Aggiunta di una pagina Web ai preferiti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Inserite un indirizzo Web o visitate una pagina Web.
- 3 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Aggiungi preferito**.
- 4 Inserite un nome per il preferito e selezionate **Salva**.

Per visualizzare i preferiti, selezionate  → **Preferiti**. Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito per accedere alle seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova finestra**.
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.

- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Aggiungi collegamento a schermata iniziale**.
- Per inviare l'indirizzo della pagina Web corrente ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo della pagina Web corrente, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per impostare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

## ► Download di un file da Internet

Quando scaricate file o applicazioni da Internet, questi vengono salvati nella memoria interna.

 I file scaricati da Internet possono contenere virus che danneggiano il dispositivo. Per ridurre tale rischio, scaricate i file solo da sorgenti affidabili.

 Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

## ► Visualizzazione della cronologia recente

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet** →  → **Cronologia**.
- 2 Selezionate una pagina Web a cui accedere.

## Game Hub

Imparate come accedere ai giochi.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Game Hub**.
- 2 Selezionate un servizio giochi.
- 3 Cercate e accedete ai giochi.



I giochi disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione e visualizzare quella dei vostri amici con il servizio di localizzazione Google Latitude™.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Latitude**.  
Il dispositivo attiva Latitude automaticamente.
- 2 Selezionate  → un'opzione.
- 3 Selezionate un amico oppure inserite un indirizzo e-mail, quindi selezionate **Aggiungi amici**.
- 4 Selezionate **Sì**.  
Quando l'amico accetta l'invito, potete condividere le posizioni.
- 5 Selezionate **VISTA MAPPA**.  
Le posizioni dei vostri amici sono segnalate sulla mappa con le loro foto.

## Maps

Imparate come utilizzare il servizio Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare luoghi e ottenere indicazioni.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Dovete attivare i servizi di posizione per individuare la vostra posizione e fare ricerche sulla mappa. ► pag. 115

### ► Ricerca di una località

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.  
La mappa visualizza la vostra posizione corrente.
- 2 Selezionate .
- 3 Inserite una parola chiave per la posizione.  
Per cercare una località con la voce, selezionate .
- 4 Selezionate la località per visualizzarne i dettagli.

Durante la visualizzazione della mappa, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele.
- Per visualizzare tutti i risultati della ricerca, selezionate **ELENCO RISULTATI**.
- Per visualizzare la località corrente, selezionate .
- Per aggiungere una stella al luogo, selezionate il fumetto con il nome del luogo → .
- Per aggiungere ulteriori livelli di informazioni alla mappa oppure per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate .

## » Indicazioni per raggiungere una destinazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
- 2 Selezionate .
- 3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.  
Per inserire un indirizzo dall'elenco contatti o dai luoghi preferiti, o per selezionare un punto sulla mappa, selezionate  → un'opzione.
- 4 Selezionate un mezzo di trasporto e selezionate **INDICAZIONI STRADALI**.  
Il percorso viene indicato sulla mappa. A seconda del mezzo di trasporto selezionato, potrebbero essere visualizzati più percorsi.
- 5 Al termine, premete il tasto Opzioni e selezionate **Cancella risultati**.

## Navigatore

Imparate come ottenere indicazioni vocali per raggiungere la destinazione desiderata.

-  • Le mappe per la navigazione, la posizione corrente e altri dati relativi alla navigazione potrebbero non corrispondere a quelli relativi alla posizione effettiva. Prestate sempre attenzione alle condizioni stradali, al traffico e a tutti gli altri fattori che influiscono sulla guida e attenetevi a tutte le regole di sicurezza durante la guida.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Navigatore**.
- 2 Inserite la destinazione con i seguenti metodi:
  - Consente di inserire la destinazione con la voce.
  - Consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.

- Consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi dei contatti.
  - Consente di selezionare la destinazione tra i luoghi contrassegnati.
- 3 Installate il software richiesto, quindi utilizzate le funzioni del navigatore.

## Local

Imparate come cercare aziende o luoghi di intrattenimento.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Local**.
  - 2 Se volete cercare aziende o luoghi di attrazione nelle vicinanze di una posizione specifica, selezionate la vostra posizione → **Inserisci un indirizzo**.
  - 3 Selezionate una categoria.  
Il dispositivo cerca i luoghi vicini che sono correlati alla categoria selezionata.
  - 4 Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
-  Potete aggiungere altre categorie premendo il tasto Opzioni e selezionando **Aggiungi una ricerca**.

## Play Store

Potete aumentare la funzionalità del dispositivo installando applicazioni aggiuntive. Play Store offre un modo semplice e veloce per acquistare applicazioni mobili.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria interna.

## › Download delle applicazioni

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
- 2 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.  
Quando il download viene completato, l'applicazione viene installata automaticamente.

## › Come disinstallare un'applicazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Le mie applicazioni**.
- 3 Selezionate un elemento.
- 4 Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

## Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice una vasta gamma di applicazioni e di aggiornamenti per il dispositivo. L'esperienza con il vostro dispositivo migliora e si arricchisce con applicazioni ottimizzate da Samsung Apps. Scoprite applicazioni utili e migliorate la vostra esperienza con il dispositivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Samsung Apps**.
- 2 Cercate e scaricate applicazioni sul dispositivo.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per maggiori dettagli, visitate [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) oppure fate riferimento all'opuscolo Samsung Apps.

# YouTube

Imparate come visualizzare e caricare video tramite il servizio di condivisione video YouTube™.

 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## ► Riproduzione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
- 2 Selezionate un video.
- 3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
- 4 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
2	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando la barra.
3	Visualizzazione qualità video. Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcuni video.

Numero	Funzione
4	Consente di aggiungere il video alla playlist.
5	Consente di inviare l'URL ad altri.
6	Consente di cercare video.
7	Ruotate il touch screen in verticale.

## ► Cricamento di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Accedi**.
- 3 Selezionate il vostro account Google se è collegato a YouTube. In alternativa, potete selezionare **Aggiungi account** e configurare un account per accedere a YouTube.
- 4 Selezionate il logo di YouTube in alto a sinistra sul touch screen, quindi selezionate il vostro account Google (se necessario).
- 5 Selezionate  → un video.
-  Se caricate un video per la prima volta, selezionate un tipo di rete per il caricamento.
- 6 Inserite i dettagli del caricamento e selezionate **Carica**.

# Connettività

## Connessioni USB

Imparate come collegare il dispositivo a un PC tramite cavo USB.

 Non scollegate il cavo USB dal PC mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a dati. Farlo, potrebbe provocare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.

 Per risultati migliori, collegate il cavo USB direttamente a una porta USB su un PC. Il trasferimento di dati potrebbe non riuscire con un hub USB.

### › Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Potete anche scaricare il programma dal sito Web di Samsung.

 Samsung Kies funziona su PC Windows e MAC.

- 1 Collegare il dispositivo a un PC tramite cavo USB.  
Samsung Kies si avvierà automaticamente sul PC. Se non viene avviato, fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul PC.
- 2 Trasferite i file tra il dispositivo e il PC.  
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

### › Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul PC.

- 1 Collegare il dispositivo a un PC tramite cavo USB.
- 2 Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.

## ► Collegamento come dispositivo multimediale

Potete collegare il dispositivo a un computer e accedere ai file multimediali memorizzati sul dispositivo.

- 1 Collegare il dispositivo a un PC tramite cavo USB.
- 2 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 3 Selezionate **Connesso come dispositivo di archiviazione esterno** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.
- 4 Trasferite i file tra il dispositivo e il PC.

## ► Collegamento come fotocamera

Potete collegare il dispositivo a un PC come fotocamera e accedere ai file del dispositivo.

 Utilizzate questa modalità di connessione USB se il computer non supporta il protocollo MTP (Media Transfer Protocol) o non dispone del driver USB per il dispositivo installato.

- 1 Collegare il dispositivo a un PC tramite cavo USB.
- 2 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 3 Selezionate **Connesso come dispositivo di archiviazione esterno** → **Fotocamera (PTP)**.
- 4 Trasferite i file tra il dispositivo e il PC.

## Wi-Fi

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo delle funzionalità di rete wireless del dispositivo per eseguire la connessione a qualsiasi rete WLAN compatibile con gli standard IEEE 802.11.

Potete connettervi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o un router Wi-Fi.

### › Attivazione del Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni**, quindi trascinate l'indicatore **Wi-Fi** verso destra.



Il Wi-Fi attivo in background consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate il Wi-Fi solo quando necessario.

### › Ricerca e connessione a un AP Wi-Fi

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.  
Il dispositivo cercherà automaticamente gli AP Wi-Fi disponibili.
- 2 Selezionate un punto di accesso.
- 3 Inserite la password dell'AP (se necessario).
- 4 Selezionate **Connetti**.

### › Aggiunta manuale di un AP Wi-Fi

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
- 2 Inserite il SSID dell'AP e selezionate un tipo di protezione.
- 3 Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato, quindi selezionate **Salva**.

## ► Connessione a un AP Wi-Fi con configurazione protetta

Potete connettervi a un AP protetto con il tasto WPS o il PIN WPS. Per utilizzare questo metodo, l'AP Wi-Fi deve essere dotato di tasto WPS.

### Connessione tramite tasto WPS

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate un punto di accesso con WPS, quindi selezionate **Mostra opzioni avanzate**.
- 3 Selezionate il menu a discesa **WPS**.
- 4 Selezionate **Premete il pulsante** → **Connetti**.
- 5 Premete il pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

### Connessione tramite PIN WPS

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate un punto di accesso con WPS, quindi selezionate **Mostra opzioni avanzate**.
- 3 Selezionate il menu a discesa **WPS**.
- 4 Selezionate **PIN dal punto di accesso** per inserire un PIN WPS del punto di accesso oppure selezionate **PIN dal dispositivo in uso** per utilizzare un PIN WPS del dispositivo.
- 5 Selezionate **Connetti**.
- 6 Sul punto di accesso, premete il tasto WPS o inserite il PIN del dispositivo.

## ➤ Selezione delle impostazioni dell'IP statico

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate un punto di accesso → **Mostra opzioni avanzate**.
- 3 Selezionate il menu a discesa **Impostazioni IP**.
- 4 Selezionate **Statico**.
- 5 Modificate le impostazioni IP per la rete, ad esempio l'indirizzo IP, il gateway, la lunghezza del prefisso di rete, il DNS.
- 6 Selezionate **Connetti**.

## ➤ Personalizzazione delle impostazioni Wi-Fi

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi** → **Avanzate**.
- 2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Notifica di rete	Consente di impostare la notifica da parte del dispositivo quando è disponibile un AP Wi-Fi.
Mantieni Wi-Fi attivo durante la modalità Sleep	Consente di scegliere se mantenere il Wi-Fi attivo durante la modalità Sleep.
Verifica servizio Internet	Consente di controllare se potete accedere ai servizi Internet utilizzando il punto di accesso corrente.
Indirizzo MAC	Consente di visualizzare l'indirizzo MAC.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare l'indirizzo IP.

## Wi-Fi Direct

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo della funzione Wi-Fi Direct per collegare due dispositivi tramite Wi-Fi senza punto di accesso.

### › Connessione del dispositivo a un altro dispositivo

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Wi-Fi Direct**.

2 Trascinate l'indicatore di **Wi-Fi Direct** verso destra.

3 Selezionate **Ricerca**.

4 Selezionate un dispositivo.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetta il collegamento, i dispositivi vengono collegati.



Potete collegare il vostro dispositivo a più dispositivi e inviare dati selezionando **Connessione multipla**.

### › Invio di dati tramite Wi-Fi

1 Selezionate un file o un elemento da un'applicazione.

2 Selezionate un'opzione per l'invio tramite Wi-Fi.



Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.

3 Cercate e selezionate un altro dispositivo.

### › Ricezione di dati tramite Wi-Fi

Quando ricevete dati, essi vengono salvati automaticamente nel dispositivo. I dati ricevuti vengono salvati nella cartella ShareViaWiFi.

## Condivisione connessione dati

Imparate come condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

### ► Condivisione della connessione dati del dispositivo tramite Wi-Fi

Imparate come utilizzare il dispositivo come AP Wi-Fi per altri dispositivi.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Trascinate l'indicatore **Router Wi-Fi** verso destra per attivare la condivisione di rete mobile tramite Wi-Fi.
- 3 Selezionate **Configura** per configurare le impostazioni di rete per utilizzare il dispositivo come PA.

Opzione	Funzione
SSID di rete	Consente di modificare il nome del dispositivo che verrà mostrato agli altri dispositivi.
Nascondi dispositivo personale	Consente di impedire ad altri dispositivi di localizzare il vostro dispositivo.
Sicurezza	Consente di selezionare un tipo di protezione.
Password	Consente di inserire una password per impedire l'accesso non autorizzato alla rete mobile. Questa opzione è disponibile solo quando impostate l'opzione sicurezza.

Opzione	Funzione
Mostra password	Consente di mostrare la password mentre viene digitata.
Mostra opzioni avanzate	Consente di selezionare un canale di trasmissione.

- 4 Selezionate **Salva**.
- 5 Su un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo e connettetevi alla rete.

 Potete limitare la condivisione della rete mobile a dispositivi specifici. Selezionate **Disp. consent.**, create un elenco dispositivi, quindi selezionate il nome del dispositivo per cambiare la modalità di condivisione su **Solo dispositivi consentiti**.

## ► Condivisione della connessione dati del dispositivo tramite USB

- 1 Collegate il dispositivo a un PC tramite cavo USB.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 3 Selezionate **Tethering USB** per attivare la condivisione di rete mobile tramite USB.  
Per interrompere la condivisione di connessione di rete, deselezionate la casella accanto a **Tethering USB**.

 Il sistema di condivisione potrebbe variare in base al sistema operativo del PC.

## › Condivisione della rete mobile del dispositivo con Bluetooth

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 2 Selezionate **Tethering Bluetooth** per attivare la condivisione della rete mobile con Bluetooth.
- 3 Su un altro dispositivo, cercate e associate il vostro dispositivo. Assicuratevi di avere attivato la funzione Bluetooth e l'impostazione della visibilità.

## Bluetooth

Imparate come scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi tramite Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o intercettazioni illegali di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni derivanti dall'uso illegale del Bluetooth.

## ▶ Attivazione del Bluetooth

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni**, quindi trascinate l'indicatore **Bluetooth** verso destra.

## ▶ Ricerca e abbinamento con un altro dispositivo

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Ricerca**.

2 Selezionate un dispositivo.

3 Selezionate **OK** per abbinare il PIN Bluetooth dei due dispositivi. In alternativa, inserite un PIN Bluetooth e selezionate **OK**.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetta la connessione o inserisce lo stesso PIN, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento va a buon fine, il dispositivo cercherà automaticamente i servizi disponibili.



Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, occorre immetterlo.

## ▶ Invio di dati tramite Bluetooth

1 Selezionate un file o un elemento da un'applicazione.

2 Selezionate un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.



Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.

3 Cercate e abbinare un dispositivo Bluetooth.

## ► Ricezione di dati tramite Bluetooth

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth**, quindi selezionate la casella di controllo accanto al vostro dispositivo.  
 Per selezionare la durata della visibilità del vostro dispositivo, premete il tasto delle opzioni e selezionate **Tempo di visibilità**.
- 2 Quando richiesto, selezionate **OK** per abbinare il PIN Bluetooth oppure inserite il PIN Bluetooth e selezionate **OK** (se necessario).
- 3 Selezionate **Accetta** per confermare la connessione tra i due dispositivi.

I dati ricevuti vengono salvati nella cartella Bluetooth. Se ricevete un contatto, questo viene automaticamente salvato sulla rubrica.

## GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (sistema di posizionamento globale). Imparate come attivare i servizi di posizionamento e come utilizzare funzioni GPS aggiuntive.

Per una migliore ricezione dei segnali GPS, evitate l'uso del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- Tra edifici, in galleria, in passaggi sotterranei o all'interno di edifici
- In cattive condizioni atmosferiche
- Nelle vicinanze di campi elettromagnetici o ad alto voltaggio
- In veicoli con pellicola per protezione solare

 Non toccate l'area intorno all'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## › Attivazione dei servizi di posizionamento

Dovete attivare i servizi di posizionamento per ricevere informazioni sulla posizione o fare ricerche sulla mappa.

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Servizi per la posizione**.
- 2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Usa reti senza fili	Consente di utilizzare una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione.  L'utilizzo di reti mobili potrebbe determinare costi aggiuntivi.
Usa satelliti GPS	Consente di utilizzare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
Posizione e ricerca Google	Consente di impostare il dispositivo per utilizzare la propria posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

## Collegamenti VPN

Imparate come create reti VPN (Virtual Private Networks) e a connettervi ad esse in modo sicuro su Internet.

-  • Il dispositivo dovrebbe essere già configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi con l'accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non siete sicuri di quali informazioni inserire, rivolgetevi all'amministratore della rete VPN.
- Per utilizzare questa funzione, dovete attivare la funzione di blocco schermo.

## ► Configurazione di un profilo VPN

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **VPN** → **Aggiungi rete VPN**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Nome	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Tipo	Selezionate un tipo di VPN.
Indirizzo server	Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN.
L2TP segreto	Consente di inserire una password segreta L2TP.
Identificatore IPsec	Consente di inserire un nome utente.
Chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa di sicurezza.
Certificato utente IPsec	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.
Certificato CA IPsec	Consente di selezionare un certificato CA che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.
Certificato server IPsec	Consente di selezionare un certificato server che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.

Opzione	Funzione
Crittografia PPP (MPPE)	Consente di criptare i dati prima del loro invio al server VPN.
Mostra opzioni avanzate	Consente di modificare le impostazioni di rete avanzate.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

3 Al termine, selezionate **Salva**.

## ► Connessione a una rete privata

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **VPN**.

2 Selezionate una rete privata.

3 Inserite il nome utente e la password, quindi selezionate **Connetti**.

# Strumenti

## Calcolatrice

Imparate come effettuare calcoli con il dispositivo.

### › Effettuare un calcolo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatr.**
- 2 Utilizzate i tasti sul touch screen per effettuare calcoli di base.



Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se avete impostato il display in modo che non ruoti quando ruotate il dispositivo, premete il tasto Opzioni e selezionate **Calcolatrice scientifica**.

### › Visualizzazione della cronologia dei calcoli

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatr.**
- 2 Effettuate un calcolo.
- 3 Selezionate  per nascondere la tastiera della calcolatrice. Viene visualizzata la cronologia di calcolo.

## Orologio

Imparate come impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. Inoltre, potete utilizzare il cronometro, il conto alla rovescia e l'orologio da scrivania.

### › Impostazione di una sveglia

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
- 2 Selezionate **Crea sveglia**.

3 Impostate i dettagli della sveglia.  
Trascinate l'indicatore **Sveglia Smart** verso destra per attivare suoni naturali simulati prima della sveglia principale.

4 Al termine, selezionate **Salva**.



Per disattivare la sveglia, selezionate l'icona dell'orologio accanto alla sveglia. Per eliminare la sveglia, premete il tasto Opzioni e selezionate **Elimina**.

## › Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per arrestare la sveglia, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.
- Per rinviare la sveglia per un certo periodo, selezionate , quindi trascinate il dito fuori dal cerchio grande.

## › Creazione di un fuso orario

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Fusi orari** → **Aggiungi città**.

2 Inserite il nome di una città o selezionatene uno dall'elenco.

- Per selezionare la città corrente, selezionate .



Per applicare l'ora legale all'orologio, tenete premuto l'orologio, quindi selezionate **Ora legale**.

## › Utilizzo del cronometro

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Cronometro**.

2 Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.

3 Selezionate **Giro** per registrare i tempi parziali.

4 Al termine, selezionate **Interrompi**.

## › Utilizzo del conto alla rovescia

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Timer**.
- 2 Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
- 3 Selezionate **Avvia** per avviare il conteggio.
- 4 Alla scadenza del timer, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande per arrestare la sveglia.

## › Utilizzo dell'orologio da scrivania

L'orologio da scrivania visualizza data e ora correnti, nonché il meteo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Orologio scrivania**.
- 2 Selezionate  per visualizzare l'orologio da scrivania a tutto schermo.
- 3 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- 4 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Nascondi barra di stato	Consente di nascondere o visualizzare la barra di stato.
Sfondo	Consente di selezionare un'immagine di sfondo per l'orologio da scrivania.
Visualizz. ora/ calendario	Consente di visualizzare l'orologio o il calendario.
AccuWeather	Consente di visualizzare il meteo per la posizione corrente. Inoltre, potete selezionare le unità di temperatura e impostare l'orologio da scrivania per aggiornare automaticamente le informazioni sul meteo.
Luminosità	Consente di regolare la luminosità del display.

## Download

Imparate come gestire i registri dei file scaricati dal Web o dalle e-mail.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Download**.
- 2 Selezionate una categoria di download.
- 3 Per aprire un file scaricato, selezionate il registro.  
Per eliminare un registro, spuntate la casella e selezionate .

## Archivio

Imparate come avere accesso a vari tipi di file salvati sul dispositivo.

### ► Formati di file supportati

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file:

Tipo	Formato
Immagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, mkv
Musica	mp3, aac, 3ga, m4a, ogg
Audio	wav, imy, midi, amr, awb
Others	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar



- In base al software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione di un file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.

## › Visualizzazione di un file

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio**.

2 Selezionate una cartella.

- Per salire di un livello nella directory, selezionate .
- Per tornare alla directory Home, selezionate .

3 Selezionate un file.

Dall'elenco cartelle, premete il tasto Opzioni per accedere alle seguenti opzioni:

- Per creare cartelle per la gestione di file, selezionate **Crea cartella**.
- Per eliminare i file o le cartelle, selezionate **Elimina**.
- Per cercare i file salvati nel dispositivo, selezionate **Cerca**.
- Per cambiare il modo di visualizzazione, selezionate **Visualizza**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Ordina per**.
- Per inviare un file ad altri o per dividerlo, selezionate **Condividi con**.
- Per copiare o spostare i file o le cartelle in un'altra cartella, selezionate **Copia o Sposta**.
- Per modificare il nome di un file o di una cartella, selezionate **Rinomina**.
- Per modificare le impostazioni di gestione del file, selezionate **Impostazioni**.

## Ricerca

Imparate come cercare dati sul dispositivo o su Internet.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Ricerca**.
- 2 Inserite una parola chiave.  
Per cercare dati utilizzando la voce, selezionate  e pronunciate una parola chiave nel microfono del dispositivo.
- 3 Selezionate un risultato della ricerca.

## Servizi SIM

Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. L'applicazione potrebbe apparire in modo diverso in base alla scheda SIM o USIM. Nel menu Applicazioni, selezionate **Servizi SIM**.

# Impostazioni

## Accesso alle opzioni di impostazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni**.
- 2 Selezionate una categoria, quindi selezionate un'opzione.

## Wi-Fi

Consente di attivare il Wi-Fi per connettersi a un AP Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete.

## Bluetooth

Consente di attivare il Bluetooth per scambiare informazioni a breve distanza.

## Connessione dati

Tenete traccia della quantità di traffico dei dati e personalizzate le impostazioni sul limite dei dati.

- **Connessione dati:** consente di impostare l'utilizzo delle connessioni dati tramite qualsiasi rete mobile.
- **Limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati in mobilità.
- **Ciclo utilizzo dei dati:** consente di modificare le impostazioni per ciclo limite.

Per utilizzare opzioni aggiuntive, premete il tasto Opzioni.

- **Roaming dati:** consente di utilizzare le connessioni dati in roaming.
- **Limita i dati in background:** consente di disabilitare la sincronizzazione in background durante l'utilizzo di una rete mobile.
- **Mostra utilizzo Wi-Fi :** consente di visualizzare il traffico dei dati tramite Wi-Fi.

## Altre impostazioni

Modificate le impostazioni per controllare le connessioni con altri dispositivi o reti.

### › Modalità offline

Attivate la Modalità offline per disabilitare tutte le funzioni Wi-Fi del dispositivo. Potete utilizzare soltanto funzioni che non richiedono l'accesso alla rete.

### › Reti mobili

- **Usa dati a pacchetto:** consente di impostare l'utilizzo delle connessioni dati tramite qualsiasi rete mobile.
- **Roaming dati:** consente di utilizzare le connessioni dati in roaming.
- **Profili:** consente di selezionare il nome di un AP (APN) per le reti mobili. Potete aggiungere o modificare gli APN. Per ripristinare le impostazioni APN ai valori di fabbrica, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ripristina impostazioni predefinite**.
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete. Non è possibile utilizzare contemporaneamente entrambe le schede SIM nella rete 3G.
- **Operatori di rete:**
  - **Ricerca reti:** consente di cercare e di selezionare una rete.
  - **Seleziona automaticamente:** consente di selezionare la prima rete disponibile.

### › Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il dispositivo come AP Wi-Fi per altri dispositivi.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il dispositivo come modem Wi-Fi creando una connessione USB con un PC.
- **Tethering Bluetooth:** consente di attivare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile con PC tramite Bluetooth.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni per l'utilizzo delle funzioni di tethering.

## › Wi-Fi Direct

Attivate la funzione Wi-Fi Direct per collegare due dispositivi tramite Wi-Fi senza punto di accesso.

## › VPN

Configurate e gestite le reti private virtuali (VPN).

## › Kies con Wi-Fi

Connettete il dispositivo a Samsung Kies tramite Wi-Fi.

## Gestione schede SIM

Imparate come accedere e modificare le impostazioni per controllare le impostazioni di rete e di scheda del dispositivo.

► pag. 41

## Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Profili audio:** consente di selezionare un profilo per impostare la vibrazione del dispositivo o la disattivazione di tutti i suoni eccetto i suoni multimediali e le suonerie della sveglia.
- **Volume:** consente di regolare il volume dei vari suoni del dispositivo.
- **Suoneria:**
  - **Suoneria dispositivo:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
  - **Notifiche predefinite:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di eventi, come nuovi messaggi e chiamate perse.
- **Vibrazione dispositivo:** consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Suoni e vibrazione:** consente di impostare la vibrazione e una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Toni:** consente di impostare il suono del dispositivo quando inserite i numeri nella schermata di composizione.

- **Feedback sonoro:** consente di impostare il suono del dispositivo quando selezionate un'applicazione o un'opzione.
- **Suono blocco schermo:** consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.

## Schermo

Modificate le impostazioni per controllare la visualizzazione e la retroilluminazione del dispositivo.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità del display.
- **Spegnimento schermo:** consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione del display.
- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Durata retroillum. tasti:** consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione dei tasti.
- **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere per il testo del display.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri per la creazione o la visualizzazione di elementi nelle applicazioni.
- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la durata residua della batteria.

## Sfondo

Modificate le impostazioni dello sfondo.

- **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
- **Blocca schermo:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
- **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home e di blocco.

## Risparmio energetico

Consente di attivare il Risparmio energetico e di modificarne le impostazioni.

- **CPU:** consente di impostare il dispositivo in modo da limitare l'utilizzo delle risorse di sistema.
- **Schermo:** consente di ridurre la luminosità del display.
- **Info sul risparmio energetico:** consente di visualizzare informazioni relative al risparmio dell'energia della batteria.

## Memoria

Visualizzate le informazioni relative al dispositivo e alla scheda di memoria. Potete inoltre formattare la scheda di memoria.



La formattazione di una scheda di memoria cancella definitivamente tutti i dati dalla posizione di memoria.



La capacità effettiva a disposizione della memoria interna è inferiore alla capacità specificata poiché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

## Batteria

Consente di visualizzare la quantità di energia consumata dal dispositivo.

## Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni nel dispositivo.

## Account e sincronizzazione

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

## Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni per i servizi di posizionamento.

- **Usa reti senza fili:** consente di utilizzare una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione.
- **Usa satelliti GPS:** consente di utilizzare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
- **Posizione e ricerca Google:** consente di impostare il dispositivo per utilizzare la propria posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

## Sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Blocco schermo:** consente di attivare il blocco dello schermo.
- **Opzioni blocco schermo:**



Le impostazioni vengono applicate solo quando impostate l'opzione di blocco dello sfioramento.

- **Collegamenti:** consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.
- **Orologio:** consente di impostare la visualizzazione dell'orologio sul touch screen bloccato.
- **Orologio doppio:** consente la visualizzazione del doppio orologio sul touch screen bloccato.
- **Meteo:** consente di visualizzare le informazioni meteo e di modificarne le impostazioni relative alla visualizzazione.
- **Testo guida:** consente di impostare la visualizzazione dell'help text sul touch screen bloccato.

- **Info proprietario:** consente di impostare le informazioni, mostrate nella schermata di blocco.
- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare una password per sincronizzare i dati salvati sul dispositivo. Dovete inserire la password a ogni accensione del dispositivo.



Caricate la batteria prima di attivare questa impostazione perché il criptaggio del dispositivo potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografia scheda SD esterna:**

- **Crittografia scheda SD esterna:** consente di criptare i file quando vengono salvati su una scheda di memoria.
- **Crittografia totale:** consente di crittografare tutti i file di una scheda di memoria.
- **Escludi file multimediali:** consente di crittografare tutti i file di una scheda di memoria, eccetto quelli multimediali.



Se ripristinate il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attivata, il dispositivo non sarà in grado di leggere i file crittografati. Prima di ripristinare il dispositivo, disattivate questa impostazione.

- **Controlli remoti:** consente di controllare il dispositivo in remoto tramite Internet, in caso di smarrimento o furto. Per utilizzare questa funzione, dovete accedere agli account Samsung e Google.
  - **Agg. account:** consente di aggiungere o visualizzare i vostri account Samsung e Google.
  - **Usa reti senza fili:** consente di raccogliere i dati e di determinare la posizione del dispositivo in caso di smarrimento o furto, tramite Wi-Fi e reti mobili.
- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare la funzione Trova dispositivo personale.
- **Pagina Web SamsungDive:** consente di accedere al sito web SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Potete rintracciare e controllare il dispositivo in caso di smarrimento o furto sul sito Web.

- **Configura PIN della SIM:**
  - **Blocca scheda SIM:** consente di impostare il blocco la scheda SIM o USIM. Per utilizzare il dispositivo con la scheda SIM o USIM, dovete inserire il PIN.
  - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il codice PIN fornito con la scheda SIM o USIM.
- **Rendi visibili le password:** consente di visualizzare le password mentre vengono digitate.
- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori approvati per il dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di installare le applicazioni scaricate da qualsiasi fonte. Se non selezionate questa opzione, potete installare solo le applicazioni scaricate da Play Store.
- **Credenziali attendibili:** consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare l'utilizzo sicuro delle applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare certificati criptati memorizzati nella memoria USB del dispositivo.
- **Cancella credenziali:** consente di eliminare le credenziali dal dispositivo e di ripristinare la password.

## Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo.

### › Lingua

Selezionate una lingua per il display.

### › Predefinito

Selezionate una modalità di inserimento testo.

## › Digitazione Google Voice

Attivate la funzione di inserimento vocale Google per immettere testo con la voce. Per modificare le impostazioni di inserimento vocale, selezionate .

- **Seleziona lingue di immissione:** consente di selezionare le lingue di inserimento per il riconoscimento vocale Google.
- **Blocca parole offensive:** consente di impedire il riconoscimento di parole offensive nell'inserimento vocale.

## › Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, selezionate .

- **Tipi tastiera verticale:** consente di selezionare un tipo di tastiera.
- **Lingua:** consente di selezionare le lingue di inserimento da utilizzare con la tastiera.
- **Previsione testo:** consente di impostare il modo XT9 per anticipare le parole in base a quanto già inserito e visualizzare i suggerimenti per le parole. Inoltre, potete personalizzare le impostazioni di previsione del testo.
- **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Scorrimento tastiera:** consente di passare da una modalità di inserimento testo all'altra facendo scorrere il dito verso sinistra o destra sulla tastiera.
- **Scrittura a mano:** consente di attivare la modalità Scrittura a mano. Inoltre, potete modificare le impostazioni della modalità Scrittura a mano, come il tempo di riconoscimento, lo spessore e il colore del tratto.
- **Inserimento vocale:** consente di attivare l'inserimento vocale per inserire il testo con la voce.
- **Maiuscole auto:** consente di inserire automaticamente la prima lettera di una frase in maiuscolo.

- **Punteggiatura automatica:** consente di inserire automaticamente i segni di punteggiatura, quando necessario.
- **Anteprima carattere:** consente di impostare il dispositivo in modo da visualizzare l'immagine di anteprima di ogni lettera toccata.
- **Suono tocco tasto:** consente di impostare il suono del dispositivo quando premete un tasto.
- **Esercitazione:** consente di visualizzare l'esercitazione sull'utilizzo della tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della tastiera Samsung ai valori predefiniti di fabbrica.

## › Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Google, sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **SafeSearch:** consente di selezionare un livello di filtro di testi e immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.

## › Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore di sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, selezionate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Modalità alla guida:** consente di attivare la Modalità alla guida per ascoltare notifiche verbali su chiamate in entrata, messaggi o dettagli su eventi.

## › Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

## Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati relativi a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account di backup Google.
- **Ripristino automatico:** consente di ripristinare i dati relativi a impostazioni e applicazioni quando dovete reinstallare un'applicazione.
- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica e di eliminare tutti i vostri dati.

## Data e ora

Modificate le impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul telefono.



Se la batteria è completamente scarica o se è stata rimossa dal dispositivo, la data e l'ora dovranno essere reimpostate.

- **Data e ora automatici:** consente di ricevere le informazioni sull'orario dalla rete e di aggiornare automaticamente la data e l'ora.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico:** consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi spostate da un fuso orario a un altro.

- **Seleziona fuso orario:** consente di selezionare un fuso orario.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore o 12 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato per la data.

## Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per coloro che hanno disabilità fisiche. Modificate impostazioni per migliorare l'accessibilità all'interfaccia e alle funzioni del dispositivo.

- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Pronuncia le password:** consente di impostare il dispositivo per pronunciare le password inserite tramite TalkBack.
- **Risposta/fine chiamata:**
  - **Tasto di risposta:** consente di rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
  - **Termina chiamata:** consente di terminare una chiamata quando premete il tasto Accensione.
- **Collegam. accessibilità:** consente di aggiungere un collegamento alle impostazioni di accessibilità tenendo premuto il tasto di accensione.
- **Spegnimento schermo:** consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione del display.
- **TalkBack:** consente di attivare TalkBack per ricevere feedback vocali.
- **Installazione di script Web:** consente di impostare le applicazioni per l'installazione di script per rendere più accessibili i loro contenuti Web.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri per la creazione o la visualizzazione di elementi nelle applicazioni.

- **Audio mono:** consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva tutti i suoni:** consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto:** consente di impostare il tempo di riconoscimento quando si tiene premuto un elemento sul touch screen.

## Opzioni sviluppatore

Modificate le impostazioni per lo sviluppo di applicazioni.

- **Debug USB:** consente di attivare la modalità Debug USB per collegare il dispositivo a un PC tramite cavo USB.
- **ID dispositivo di sviluppo:** consente di visualizzare l'ID di sviluppo del dispositivo.
- **Posizioni simulate:** consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test.
- **Password backup su desktop:** consente di impostare una password per proteggere i vostri dati di backup.
- **Strict Mode:** consente di impostare il lampeggiamento dello schermo quando le applicazioni eseguono lunghe operazioni.
- **Mostra posiz. puntatore:** consente di impostare la visualizzazione delle coordinate e delle tracce del puntatore quando toccate lo schermo.
- **Mostra tocchi:** consente di impostare la visualizzazione del puntatore quando toccate lo schermo.
- **Mostra aggiornamenti schermo:** consente di impostare il lampeggiamento delle aree dello schermo quando vengono aggiornate.
- **Mostra utilizzo CPU:** consente di visualizzare l'elenco di tutti i processi attivi.

- **Forza rendering GPU:** consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare le prestazioni grafiche.
- **Animazione di ridimensionamento finestra:** consente di selezionare la velocità di apertura e chiusura delle finestre a comparsa.
- **Ridimensionamento animazione finestra:** consente di selezionare la velocità del passaggio tra due schermate.
- **Non mantenere attività:** consente di impostare la terminazione di un'applicazione in esecuzione quando se ne avvia un'altra.
- **Limita processi in background:** consente di limitare il numero di processi che possono essere eseguiti in background.
- **Mostra tutte le ANR:** consente di impostare il dispositivo in modo da essere avvisati in caso di applicazioni in esecuzione in background che non rispondono.

## Info sul dispositivo

Visualizzate le informazioni sul dispositivo, come numero di modello e versione.



Potete scaricare e installare gli aggiornamenti del firmware con il servizio FOTA (Firmware-Over-The-Air). Per verificare la disponibilità di aggiornamenti del firmware, selezionate **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

# Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo del dispositivo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando <b>Blocca scheda SIM</b> .
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

## Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

## Lo schermo tattile risponde lentamente o in modo errato

- Se il dispositivo dispone di schermo tattile e quest'ultimo non risponde correttamente, provate le indicazioni seguenti:
- Rimuovete eventuali protezioni dallo schermo tattile. Le protezioni possono impedire il riconoscimento degli input e non sono consigliate per i dispositivi con schermo tattile.
- Accertatevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate lo schermo tattile.
- Riavviate il dispositivo per cancellare eventuali errori del software.
- Acceratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, portate il dispositivo a un centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere le applicazioni o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde e un'applicazione è bloccata, chiudete l'applicazione con la funzione di gestione attività. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento per 8-10 secondi.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

## Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate il collegamento alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

## Le chiamate in uscita non vengono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto di composizione.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamato.

## Le chiamate in entrata non vengono connesse

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentirvi durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

## La qualità dell'audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

## Quando chiamate dalla rubrica, la chiamata non viene connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono del contatto.

## **Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria appare vuota**

La batteria è scarica. Per continuare a utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire il dispositivo.

## **La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne**

- È possibile che i terminali della batteria siano sporchi. Pulite i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltitela in modo corretto e sostituitedla con una nuova (per le informazioni sullo smaltimento verificate le normative locali).

## **Il dispositivo è caldo al tatto**

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più energia o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe essere caldo al tatto. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

## **Compaiono messaggi di errore quando si apre la fotocamera**

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per far funzionare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprire la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitedla con una che sia completamente carica.
- Liberare la memoria trasferendo i file a un PC o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

## Compaiono messaggi di errore quando si apre la radio FM

L'applicazione della radio FM sul dispositivo utilizza il cavo auricolare come antenna. Senza un auricolare connesso, la radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

## Compaiono messaggi di errore quando si aprono file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo per una serie di motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprire i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberare la memoria trasferendo i file a un PC o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

## Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo.
- Assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che il dispositivo e il dispositivo Bluetooth siano entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, mettersi in contatto con un centro di assistenza Samsung.

## Quando connettete il dispositivo a un PC non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB che utilizzate sia compatibile con il dispositivo.
- Acceratevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul PC.
- Se siete utenti Windows XP, verificate di aver installato sul vostro PC Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Verificate di aver installato sul vostro PC Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

# Indice

## applicazioni

- chiusura 35
- disinstallazione 34
- lancio 33
- operazioni multiple 35
- organizzazione 34

## audio

- impostazioni 127
- suoneria chiamata 36
- tono di selezione 36
- volume dispositivo 36

## batteria

- caricamento 17
- inserimento 14

## blocco dispositivo 38

## Bluetooth 113

## calcolatrice 119

## chiamate

- blocco 52
- esecuzione 46
- esecuzione chiamate in conferenza 49
- esecuzione chiamate internazionali 47
- in attesa 53
- rifiuto 47
- selezione rapida 88
- trasferimento 52
- utilizzo delle opzioni 48, 49
- visualizzazione registri 53

## chiamate in conferenza 49

## collegamenti VPN 116

## connessioni USB

- come dispositivo multimediale 106
- come fotocamera 106
- come modem wireless 112
- con Samsung Kies 105
- con Windows Media Player 105

## connettività

- Bluetooth 113
- collegamenti VPN 116
- condivisione rete mobile 111
- connessioni GPS 115
- connessioni USB 105
- Wi-Fi 107

## contatti

- copia/spostamento 89
- creazione 87
- creazione gruppi 88
- importazione/esportazione 89
- impostazione selezione rapida 88
- ricerca 87

## contenuto della

## confezione 10

## cronometro 120

## display

- impostazioni 128
- lingua 35
- luminosità 37
- sfondo 37
- stile caratteri 37

## FDN, modo 51

## foto

- scatto 66
- visualizzazione 77

## fotocamera

- modifica impostazioni della fotocamera 69
- modifica impostazioni della videocamera 73
- registrazione video 71
- scatto di foto 66

## fuso orario 120

## galleria 77

## gestione file 122

## gestione schede SIM 127

## Google Latitude 98

## Google Mail 59

## Google Maps 99

## Google Talk 63

## icone 28

## impostazioni 125

## internet 94

## lettore musicale 79

## lettore video 74

## mappa

- condivisione posizioni 98
- ottenere indicazioni 100
- ricerca di località 99
- ricerca di luoghi nelle vicinanze 101
- utilizzo del navigatore 100

## messaggi

- accesso segreteria 58
- invio email 61
- invio Google Mail 59
- invio MMS 57
- invio SMS 57
- visualizzazione e-mail 61
- visualizzazione Google Mail 59
- visualizzazione MMS 58
- visualizzazione registri 53
- visualizzazione SMS 58

## Play Store 101

## Radio FM 83

## rifiuto automatico 50

## Samsung Apps 102

## scheda di memoria

- formattazione 22
- inserimento 21
- rimozione 22

## scheda SIM/USIM

- blocco 39
- inserimento 15

## sfondo principale

- aggiunta pannelli 31
- rimozione elementi 30

- rimozione pannelli 31
- spostamento elementi 30
- utilizzo dei widget 32
- utilizzo del pannello notifiche 29
- silenzioso, modo 36
- sveglie 119
- tasti, funzioni 13
- testo, inserimento
  - con tastiera Samsung 43
  - copia e incolla testo 45
- tethering
  - con Bluetooth 113
  - con Wi-Fi 111
  - tramite USB 112
- timer 121
- tono di selezione 36
- touch screen
  - blocco/sblocco 27
  - utilizzo 24
- trova dispositivo mobile 40
- video
  - caricamento su YouTube 104
  - registrazione 71
  - riproduzione 75,78
- Web, esplorazione 94
- Wi-Fi 107
- YouTube 103

- \* In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- \* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

### **Per installare Samsung Kies (sincronizzazione con il PC) Kies**

1. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) e installatela sul vostro computer.
2. Collegate il dispositivo a un PC tramite cavo USB.  
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.